

DA-0901/DA-0901B



Stolní ventilátor

Návod k použití se záručním listem



DA-0901B



DA-0901

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

Obsah

1.	Fotografie a výkresy	str. 3
2.	Bezpečnost práce	str. 5
3.	Určení zařízení	str. 6
4.	Omezení použití	str. 6
5.	Technická data	str. 7
6.	Příprava k práci a první zprovoznění	str. 7
7.	Běžné obslužné činnosti	str. 7
8.	Samostatné odstranění závad	str. 8
9.	Kompletace zařízení, závěrečné poznámky	str. 8
10.	Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení	str. 8
11.	Přehled dílů k výkresu	str. 9
12.	Záruční list	str. 11
13.	Prohlášení o shodě	samostatný dokument

POZOR

Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění.

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu.

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho zařízení.


Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o.

Kontakt:


DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 linka 129,165;
fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl
serwis@dedra.com.pl
www.dedra.pl

Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2014

DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez předchozího upozornění.

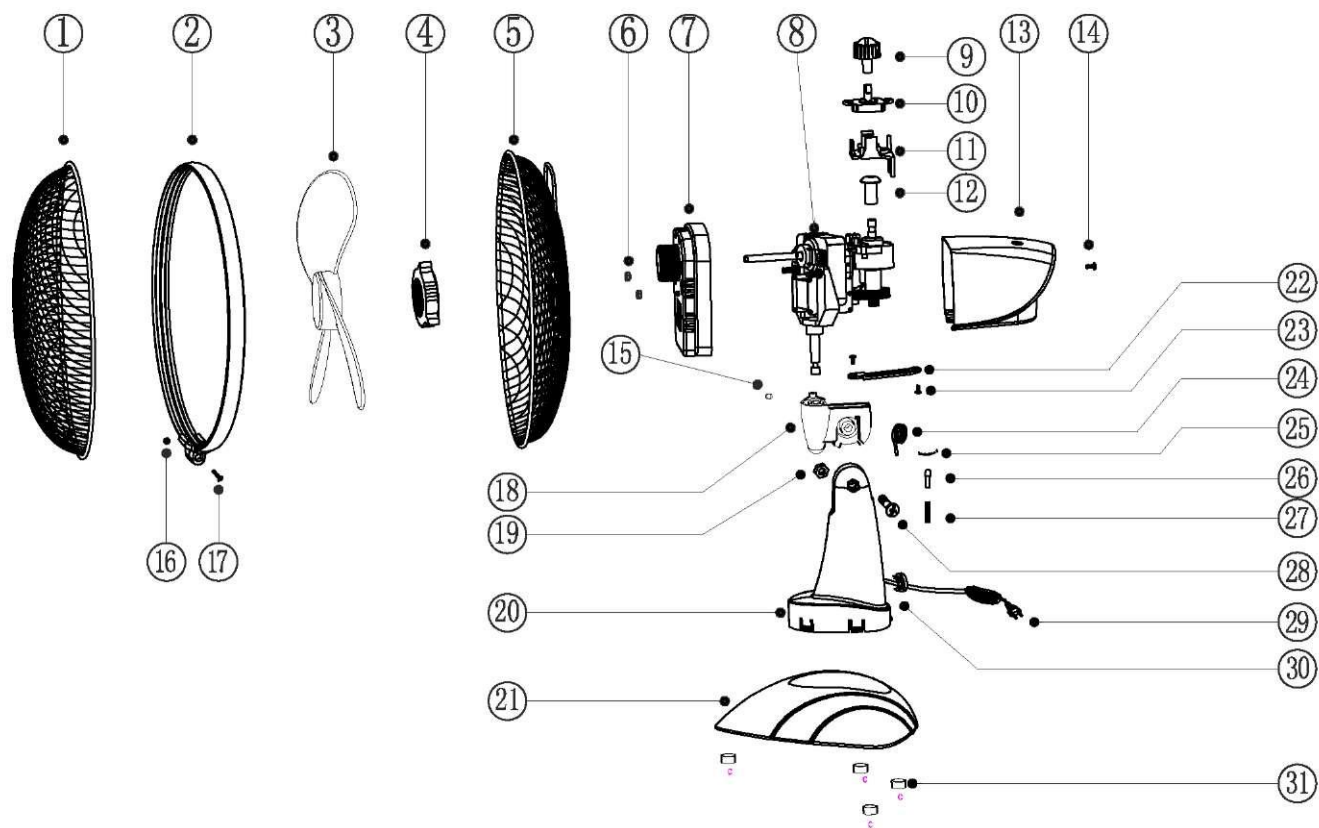

A

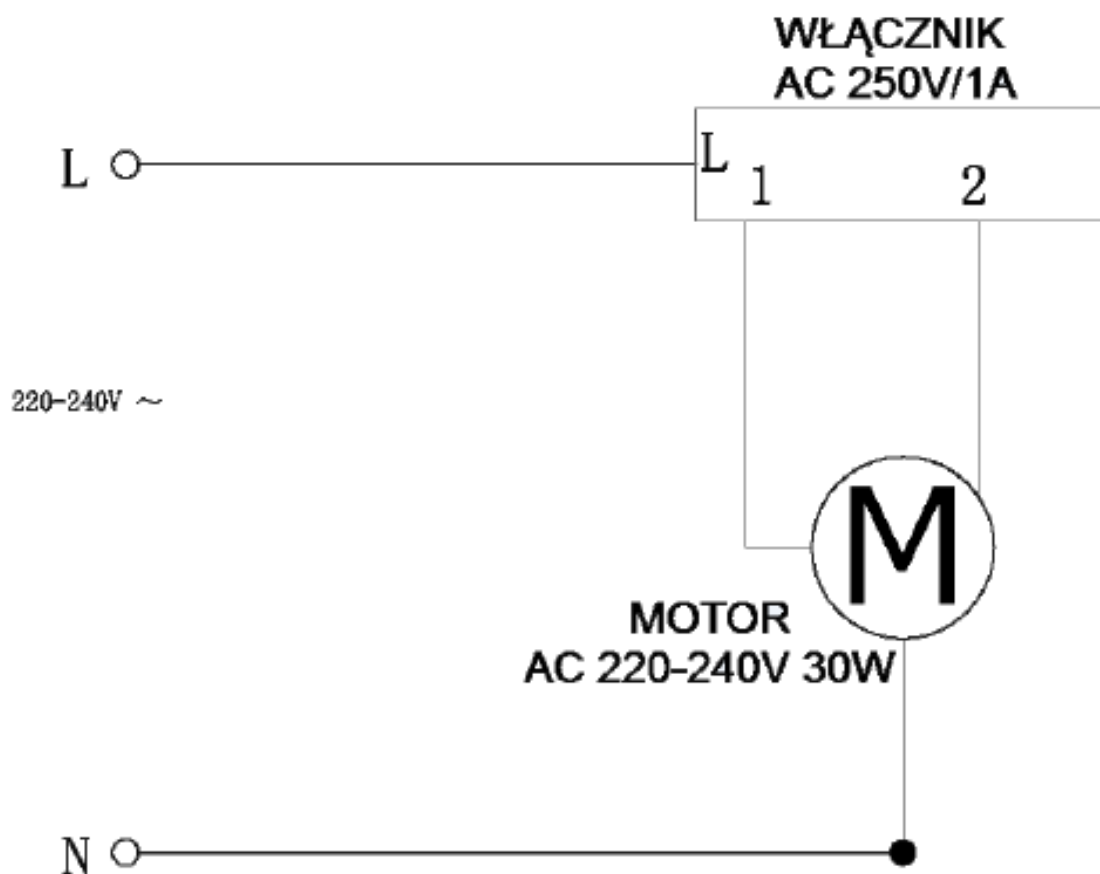

B

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



Před použitím prostudujte návod k použití.



Chránit proti atmosférickým srážkám.



Jiná rizika.

Výrobní štítek



2. Bezpečnost práce

POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce.

Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a pochopila jej.

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce

- V místě provozu zařízení zajistěte pořádek.
- Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.).
- Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
- Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
- Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení.

Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC).

Bezpečnost osob

- Udržujte pozornost. Zařízení používejte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu.
- Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody.

Obsluha zařízení a jeho provoz

- Nepřetěžujte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu.
- Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu.
- Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je nutné vyměnit za nové.
- Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací.
- Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.
- Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky.

- Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty.

Bezpečnost práce s ventilátory

- Ventilátor postavte na tvrdý a rovný podklad.
- Pamatujte, že ventilátorem vynucený pohyb vzduchu může způsobit pohyb nebo vznášení lehkých předmětů (např. papír, fólie, atd.), proto je nutné zkontrolovat, zda se v dosahu práce ventilátoru nenacházejí takové předměty, nebo jsou řádně ztiženy.
- Je zakázáno ponechávat zapnutý ventilátor bez dozoru, především pokud mají k zařízení přístup děti nebo zvířata.
- I přes odpovídající ochranu v konstrukci jsou ventilátory - s ohledem na své rozměry - zařízení vystavená riziku převrnutí, proto je nutné ventilátor používat takovým způsobem, aby bylo riziko případného převrnutí maximálně eliminováno.
- Je zakázáno zapínat ventilátor bez bezpečnostního krytu lopatky.
- Nevkládejte žádné prvky přes bezpečnostní kryt ventilátoru.

3. Určení zařízení

Ventilátor slouží k vynucení průtoku vzduchu v uzavřených místnostech za účelem zvýšení pocitu chladu, tedy zlepšení tepelného komfortu uživatele.

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Aby zařízení mohlo pracovat správně, musí být postaveno na rovném, plochém a stabilním podloží.

4. Omezení použití

Ventilátor model DA-0901 může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými **"Přípustnými pracovními podmínkami"**.

Konstrukce a stavba ventilátoru nepředpokládá jeho použití pro profesionální/výdělkové účely. Ventilátor je určen výhradně pro použití v čistých obytných prostorech (bez pevných částic ve vzduchu).

Zásahy uživatele do konstrukce a elektrického systému, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky.

Používání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky.

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

S1 - kontinuální práce.

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Zabraňte vlhkosti.

Zařízení pro použití v čistých místnostech,
bez pevných částic ve vzduchu.

5. Technická data.

Model	DA-0901
Napětí	230 V, ~50Hz
Max. výkon	30W
Hmotnost	~2 kg
Elektrická třída ochrany zařízení	II □
IP	IPX0

6. Příprava k práci a první zprovoznění

Montáž (číslo dílů v závorkách odpovídají číslům na výkr. A).

Po otevření obalu zkontrolujte, že sada obsahuje všechny prvky (viz bod 9: Kompletace zařízení, závěrečné poznámky). Pokud v sadě chybí některý prvek, kontaktujte prodejce.

1. Umístěte sloupek s motorem (20) do otvoru podstavy (21) tak, aby hřídel motoru (8) směřovala na stranu ostrého vrcholku podstavce. Zatlačte sloupek do podstavy, až uslyšíte „cvaknutí“, které svědčí o tom, že západky se dostaly na správné místo.
2. Umístěte zadní část ochranné mřížky (5) na kryt motoru (7) úchytem nahoru a následně nasadte a dotáhněte upínací prstenec (4).
3. Nasuňte lopatku ventilátoru (3) na hřídel motoru a zatlačte do odporu.
4. Nasadte přední část mřížky (1) zároveň s dříve nasazenou zadní mřížkou. Obě části spojte pomocí objímky (2) tak, aby se okraje mřížek nacházely v samostatných drážkách objímky. Objímku sešroubujte šroubem (1), aby mřížky pevně držely.
5. Zkontrolujte, že se na horní části krytu nachází „hříbek“ (12) pro spuštění kyvadlového pohybu a plastový volič vypínače (9).

Zapojení do sítě

Před prvním zapnutím zařízení do sítě zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na jmenovitém štítku zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm², musí být vedena od pojistky s hodnotou 10 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití. Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven poškození.

Spuštění ventilátoru

1. Ventilátor postavte na plochý, rovný a stabilním povrch.
 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 3. Pomocí voliče (obr. A, č. 9), který se nachází na krytu motoru, zvolte požadovanou rychlost (1 nebo 2). Ventilátor se zapne.
 4. Ventilátor může obsluhovat větší oblast díky funkci kyvadlového pohybu větráku společně s motorem. Pro spuštění tohoto režimu stiskněte koncovku kyvadlového mechanismu (viz obr. A, č. 12). Pro vypnutí kyvadlového pohybu vytáhněte koncovku nahoru, až se zablokuje v nové poloze.
 5. Pro vypnutí provozu otočte volič regulace (obr. A, č. 9) do polohy „0“.
- Po skončení práce odpojte ventilátor od zdroje napájení vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

7. Běžné obslužné činnosti

Před zapnutím ventilátoru:

- zkontrolujte stav napájecího kabelu, vypínače a krytu z hlediska mechanického poškození, vlhkosti, atd.
- zkontrolujte lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené nebo znečištěné.

Po skončení práce:

- pro vypnutí zařízení přepněte volič regulace do polohy „0“;
- vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí ventilátoru.

8. Samostatné odstranění závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Ventilátor se nespouští	Nepřipojený síťový kabel	Připojte síťový kabel
	Vypínač je poškozený	Odevzdejte zařízení do servisu
Zařízení pracuje hlasitě nebo vibruje	Poškozený kryt	Vyměňte kryt
	Poškozený motor	Odevzdejte zařízení do servisu

9. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky

Obsah balení

1. Pohon (1 ks)
2. Podstava (1 ks)
3. Ochranná mřížka s objímkou (1 sada)
4. Matka pro připevnění ochranné mřížky (1 ks)
5. Lopatka (1 ks)

Závěrečné poznámky

Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na výrobním štítku. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení.

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční.

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel).

10. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(týká se domácností)

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách.

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady.

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích Evropské unie

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie.

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.



11. Přehled dílů k výkresu (A)

Č. dílu	Název	Č. dílu	Název
1	Ochranná mřížka (přední)	16	Matka objímky
2	Objímka mřížky	17	Šroub objímky
3	Lopatka	18	Kloub
4	Prstenec pro připevnění zadní ochranné mřížky	19	Matka M8
5	Ochranná mřížka (zadní)	20	Sloupek motor („patka“)
6	Matka M4	21	Podstavec
7	Přední část krytu motoru	22	Spojka
8	Motor	23	Šroub
9	Volič vypínače	24	Pružina
10	Modul spínače	25	Ocelová destička
11	Rameno	26	Hlavice
12	Koncovka mechanismu kyvadlového pohybu	27	Pružina
13	Zadní část krytu motoru	28	Šroub kloubu (M8 28 mm)
14	Upínací vrut krytu	29	Napájecí kabel
15	Záslepka	30	Průchodka napájecího kabelu
		31	Patky podstavce

Poznámky

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko prodejce	Katalogové č.: ☐ DA-0901 ☐ DA-0901B
	Název. Stolní ventilátor 30W
	Sériové číslo:
Datum a podpis:	

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží se smlouvou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsány v návodu k použití. Na model DA-0901/DA-0901B poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu uvedeného ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území České republiky. Reklamáce musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby.
2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo.
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží (výrobní), chybným provedením.
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami.
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa na vlastní náklady kupujícího. Podmínkou řešení reklamace je předložení:
 - řádně vyplněného Záručního listu,
 - dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu,
6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku:
 - používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,
 - používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely,
 - přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu,
 - provádění oprav neoprávněnými osobami,
 - provádění úprav konstrukce,
 - mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory,
 - poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, lanka, atd.).
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.

Prohlášení kupujícího

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

datum a místo

podpis kupujícího

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel (+48/22) 73-83-777
fax: (+48/22) 73-83-779
http: //www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl



ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Č.	Datum nahlášení k opravě	Datum provedení opravy	Rozsah opravy, popis úkonů	Podpis opraváře
----	--------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------