

DA-1606MC



Chromovaný ventilátor s dálkovým ovladačem

Návod k použití se záručním listem



Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

Obsah

1.	Fotografie a výkresy	str. 3
2.	Bezpečnost práce	str. 6
3.	Určení zařízení	str. 7
4.	Omezení použití	str. 7
5.	Technická data	str. 8
6.	Příprava k práci a první zprovoznění	str. 8
7.	Běžné obslužné činnosti	str. 9
8.	Samostatné odstranění závad	str. 9
9.	Kompletace zařízení, závěrečné poznámky	str. 9
10.	Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení	str. 10
11.	Přehled dílů k výkresu	str. 10
12.	Záruční list	str. 12
	Prohlášení o shodě	samostatný dokument

POZOR

Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění.

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte si návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu.

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho zařízení.


Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o.

Kontakt:


DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 linka
129,165; fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl
serwis@dedra.com.pl
www.dedra.pl

Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1.11.2015


DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez předchozího upozornění.

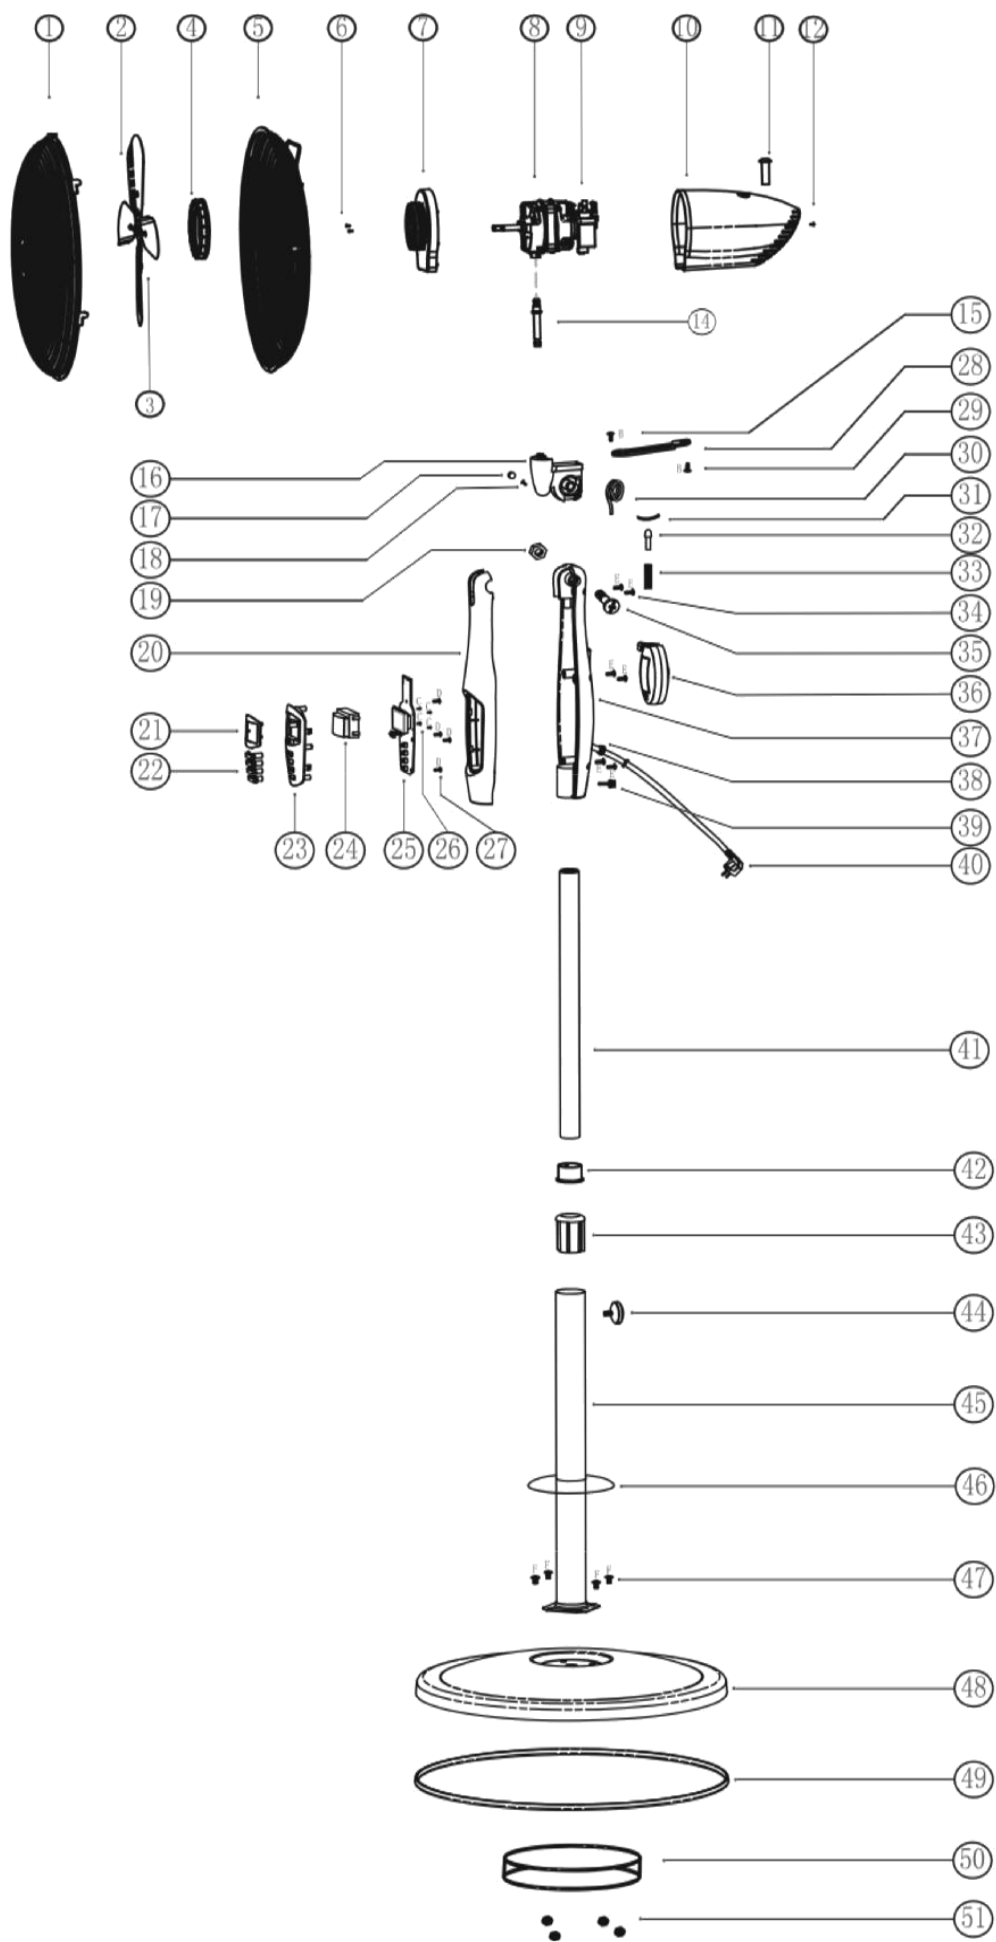


A

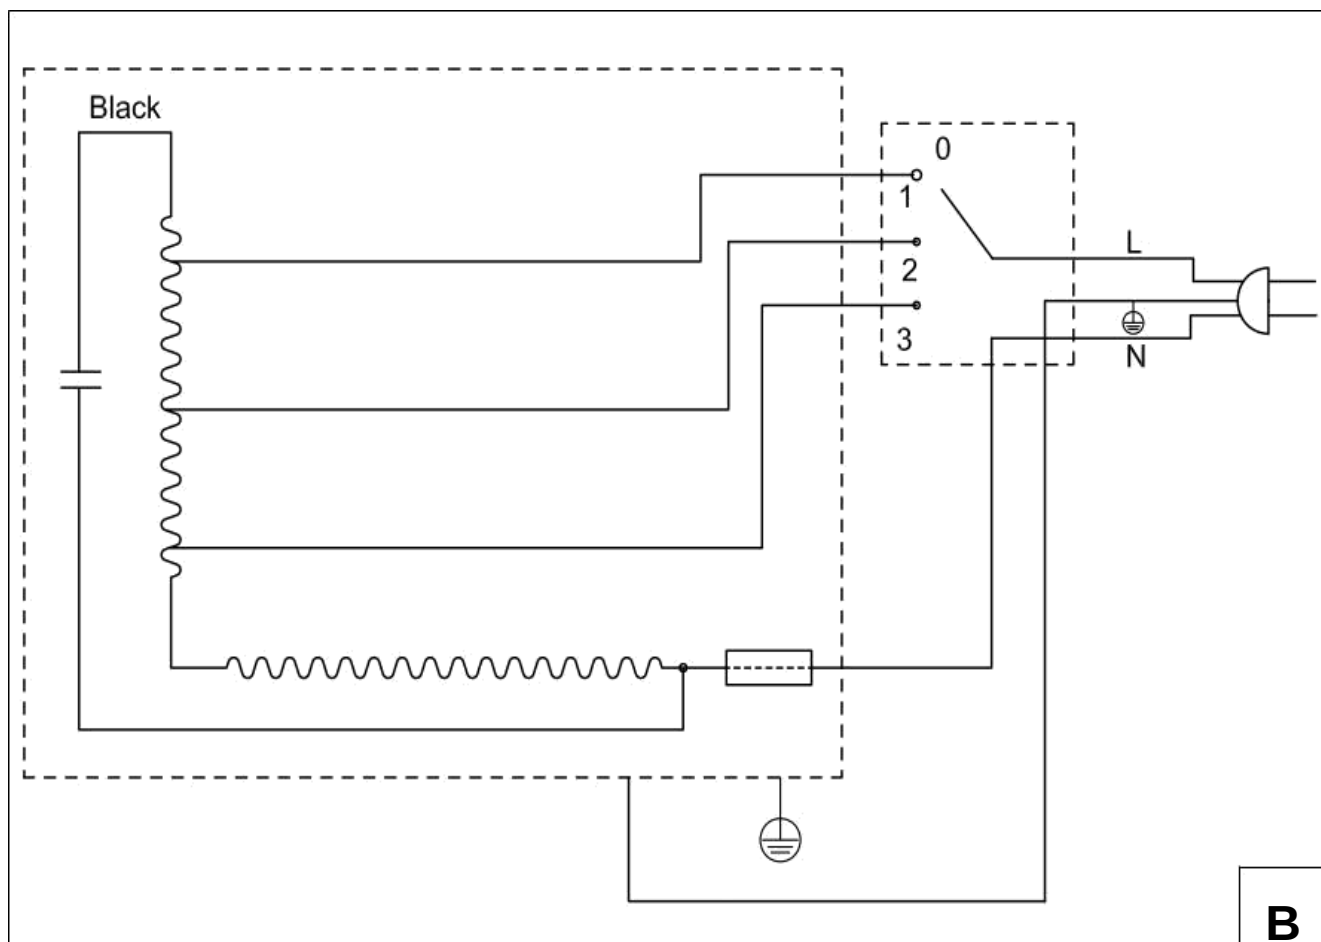

B

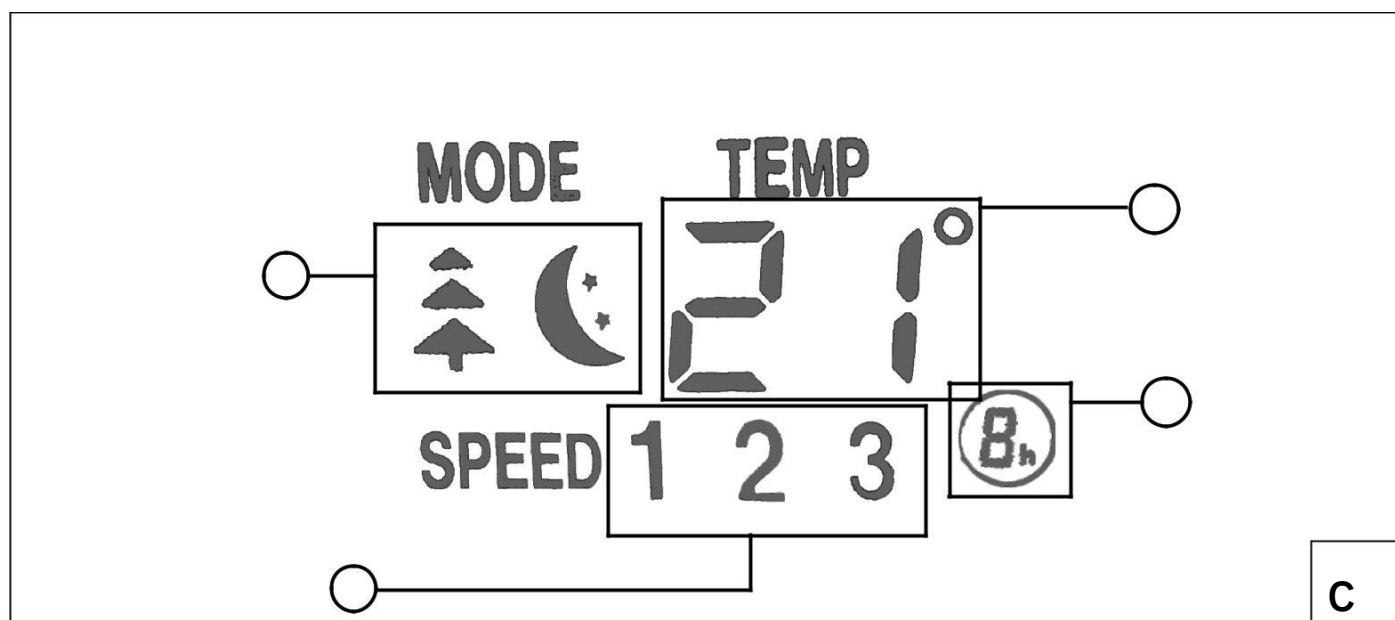

C

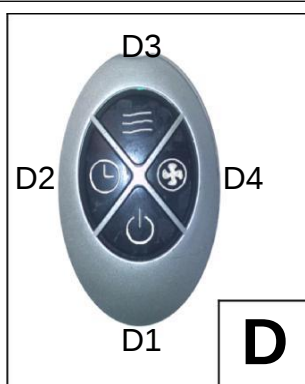

D

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



Před použitím prostudujte návod k použití.




Chránit proti atmosférickým srážkám.



Jiná rizika.

Výrobní štítek

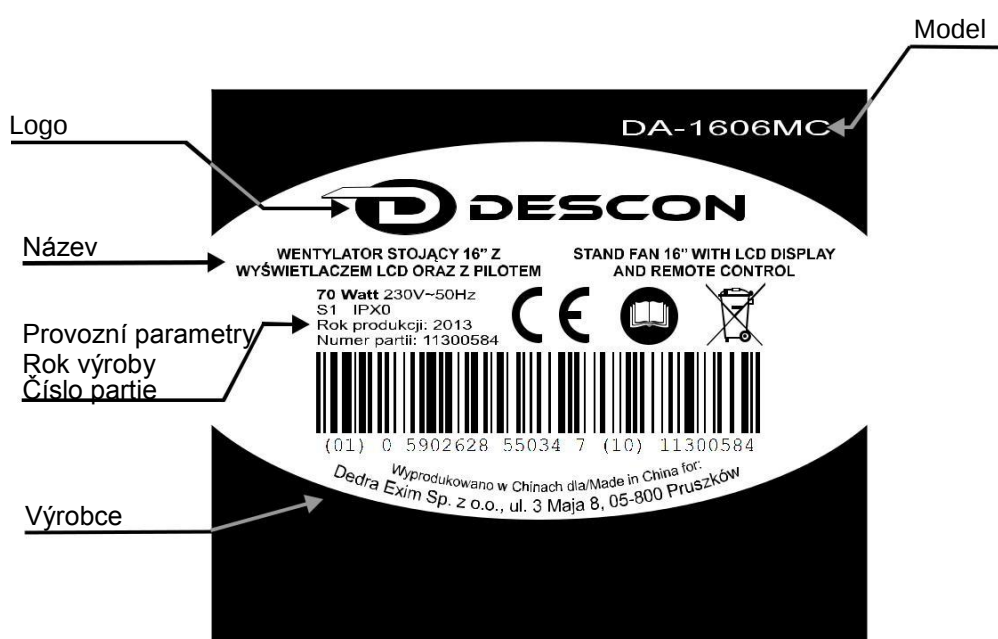

2. Bezpečnost práce

POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu použití a pochopila jej.

Toto zařízení smí používat děti věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými možnostmi a osoby bez zkušeností a znalosti zařízení, pokud je zajištěn dozor nebo instruktáž ohledně bezpečného používání zařízení tak, aby byla srozumitelná rizika vyplývající z používání zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a údržbu zařízení.

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce

- V místě provozu zařízení zajistěte pořádek.
- Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.).
- Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
- Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
- Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení.
- Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC).

Bezpečnost osob

- Udržujte pozornost. Zařízení používejte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu.
- Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou vzniku nehody.

Obsluha zařízení a jeho provoz.

- Nepřetěžujte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu.
- Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu.

- Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je nutné vyměnit za nové.
- Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací.
- Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.
- Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky.
- Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty.

Bezpečnost práce s ventilátory

- Ventilátor postavte na tvrdý a rovný podklad.
- Pamatujte, že ventilátorem vynucený pohyb vzduchu může způsobit pohyb nebo vznášení lehkých předmětů (např. papír, fólie, atd.), proto je nutné zkontrolovat, zda se v dosahu práce ventilátoru nenacházejí takové předměty, nebo jsou řádně ztiženy.
- Je zakázáno ponechávat zapnutý ventilátor bez dozoru, především pokud mají k zařízení přístup děti nebo zvířata.
- I přes odpovídající ochranu v konstrukci jsou ventilátory - s ohledem na své rozměry - zařízení vystavená riziku převrhnutí, proto je nutné ventilátor používat takovým způsobem, aby bylo riziko případného převrhnutí maximálně eliminováno.

3. Určení zařízení

Ventilátor slouží k vynucení průtoku vzduchu v uzavřených místnostech za účelem zvýšení pocitu chladu, tedy zlepšení tepelného komfortu uživatele.

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Aby zařízení mohlo pracovat správně, musí být postaveno na rovném, plochém a stabilním podloží.

4. Omezení použití

Ventilátor model DA-1606MC může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými

"Přípustnými pracovními podmínkami".

Konstrukce a stavba ventilátoru nepředpokládá jeho použití pro profesionální/výdělkové účely. Ventilátor je určen výhradně pro použití v čistých obytných prostorech (bez pevných částic ve vzduchu).

Zásahy uživatele do konstrukce a elektrického systému, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky.

Používání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky.

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

S1 - kontinuální práce

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Zabraňte vlhkosti.
Zařízení pro použití v čistých prostorech, bez pevných částic ve vzduchu.

5. Technická data.

Model

DA-1606MC

Napětí	230 V, 50Hz
Max. výkon	70W
Hmotnost	~6 kg
Elektrická třída ochrany zařízení	I
IP:	IPX0

6. Příprava k práci a první zprovoznění

Montáž (čísla dílů v závorkách odpovídají číslům na výkr. A).

Po otevření obalu zkontrolujte, že sada obsahuje všechny prvky (viz bod 11: Kompletace zařízení, závěrečné poznámky). Pokud v sadě chybí některý prvek, kontaktujte prodejce.

1. Odšroubujte plastovou matici (4), která se nachází na závitě kolem čepu (6).
2. Umístěte zadní část ochranné mřížky (5) na kryt motoru (9) a následně nasadte a dotáhněte dříve sejmutou plastovou matici (4).
3. Nasuňte vrtuli ventilátoru (2) na hřídelku motoru (6), věnujte pozornost nasazení hrotu v otvoru vrtule na výřez v čepu motoru, následně dotáhněte šroubem lopatky (3).
4. Nasadte přední část mřížky (1) zároveň s dříve nasazenou zadní mřížkou. Pevná západka na přední mřížce by se měla nacházet nahoře, šroubek přední části mřížky provlečte přes otvory v obou polovinách mřížky a sešroubujte matkou (20). Uzavřete mřížku bočními pohyblivými západkami (19).
5. Zkontrolujte, že se na horní části krytu nachází „hříbek“ pro spuštění kyvadlového pohybu (8).
6. Odstraňte šroub blokující teleskop (12). Na stojan (13) nasuňte ozdobnou násadku (14) a opět zašroubujte šroub teleskopu (12).
7. Kompletní teleskop upevněte, přes podstavu (16) a balast (17), pomocí šroubů (15) a matic (18).
8. Odstraňte šroub (10) z trubky kloubu. Kompletní pohon nasuňte na trubku teleskopu (11) a upevněte šroubem (10).
9. Dvě baterie AAA umístěte pod krytku na zadní straně dálkového ovladače v souladu s vyznačenými piktogramy.

Zapojení do sítě

Před prvním zapnutím zařízení do sítě zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na jmenovitém štítku zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm², musí být vedena od pojistky s hodnotou 10 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití.

Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven poškození.

Popis označení na LCD displeji (výkres C)

1. Zvolená rychlost.
2. Zvolený režim (kontinuální režim - bez ikony).
3. Aktuální teplota.
4. Doba do automatického vypnutí (kontinuální práce - absence ikony).

Spuštění ventilátoru

(vzhled tlačítek a jejich rozmístění na dálkovém ovladači viz výkres D)

1. Ventilátor postavte na plochý, rovný a stabilním povrch.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. K zapnutí/vypnutí ventilátoru slouží tlačítko č. 1.
4. Tlačítko č. 2 slouží k nastavení časového vypínače (popis níže).
5. Tlačítko č. 3 slouží ke změně pracovních režimů (popis níže).
6. Tlačítko č. 4 slouží ke změně výkonu práce ventilátoru.

Pokyny k použití zařízení

Tlačítka na plášti ventilátoru a na dálkovém ovladači jsou stejná a mají stejné funkce.

Tlačítko č. (viz výkr. D)	Funkce	Popis funkce
D1	Zapnutí/vypnutí zařízení.	Zapnutí zařízení - vypnutí zařízení.
D2	Časový vypínač.	Automatické vypnutí zařízení za: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h
D3	Volba pracovního režimu.  / 	 Režim větru (ventilátor mění rychlost průtoku v rozsahu zastavení-vysoká)  Režim spánku (ventilátor snižuje rychlost od aktuální po zastavení o 1 stupeň každých 30 minut)
D4	Volba výkonu ventilátoru.	Nízký Střední Vysoký SPEED

7. Běžné obslužné činnosti

Před zapnutím ventilátoru:

- zkontrolujte stav napájecího kabelu, vypínače a krytu z hlediska mechanického poškození, vlhkosti, atd.
- zkontrolujte lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené nebo znečištěné.

Po skončení práce:

- vypněte ventilátor tlačítkem napájení;
- vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí ventilátoru.

8. Samostatné odstranění závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Ventilátor se nespouští	Nepřipojený síťový kabel	Připojte síťový kabel
	Vypínač je poškozený	Odevzdejte zařízení do servisu
Zařízení pracuje hlasitě nebo generuje nadměrné vibrace.	Poškozený kryt	Vyměňte kryt
	Poškozený motor	Odevzdejte zařízení do servisu

9. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky

Obsah balení

1. Pohon (1 ks)
2. Podstava (1 ks)
3. Teleskop (1 sada)
4. Ochranná mřížka s objímkou (1 sada)
5. Matice pro připevnění ochranné mřížky (1 ks)
6. Lopatka (1 ks)
7. Dálkový ovladač (1 ks)

Závěrečné poznámky

Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na výrobním štítku. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení.

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu.

Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční.

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel).

10. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(týká se domácností)



Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách.

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady.

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích Evropské unie

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie.

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

11. Přehled dílů k výkresu (A)

Č. dílu	Název dílu
1	Přední mřížka
2	Lopatka
3	Šroub lopatky
4	Upínací matice mřížky
5	Zadní mřížka
6	Šroub
7	Přední kryt motoru
8	Motor
9	Kondenzátor
10	Zadní kryt motoru
11	Spínač
12	Šroub
14	Hřídelka
15	Šroub
16	Kloub
17	Izolátor
18	Šroub
19	Matka
20	Přední kryt panelu ovládání
21	Kryt displeje
22	Tlačítka
23	Kryt tlačítek
24	LCD displej
25	Deska PCB
26	Šroub

Č. dílu	Název dílu
27	Šroub
28	Spínač
29	Šroub
30	Pružina kloubu
31	Plíšek
32	Hlavice
33	Pružina
34	Šroub
35	Šroub kloubu
36	Dálkový ovladač
37	Zadní kryt panelu ovládání
38	Pružina
39	Křídlový šroub
40	Napájecí kabel
41	Vnitřní trubka teleskopu
42	Svorka teleskopu
43	Zdířka svorky
44	Křídlový šroub
45	Vnější trubka teleskopu
46	Dekorační kryt
47	Šroub
48	Podstava
49	Obruba podstavy
50	Balast
51	Matka

DEDRA EXIM Sp z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22)

73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http:

//www.dedra.pl

e-mail: info@dedra.pl



Záruční list

Razítko prodejce
Datum a podpis

Katalogové č.:.....

Název:.....

Číslo partie:.....

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o ručení za vady prodané věci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsány v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky a EU. Adresy servisů pro jednotlivé státy jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Není-li v daném státě dostupný servis, roli ručitele realizuje centrální servis. Reklamacce musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby.

14. Ručitel má právo na volbu způsobu uspokojení uznaných záručních nároků (bezplatná oprava, výměna výrobku za nový nebo odstoupení od smlouvy).

15. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé v době platnosti záruky, jež vyplývají z příčin tkvících v prodávaném výrobku nebo chybách způsobených špatnou technologií zhotovení.

16. Vady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu nepřekračujícím 14 pracovních dnů od data doručení zařízení do servisu. Doba opravy se může prodloužit v případě nutnosti obstarání náhradních dílů nezbytných k opravě, o čemž bude uživatel informován.

17. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamacce je:

předložení řádně vyplněného Záručního listu,

předložení dokladu potvrzujícího skutečnost provedení nákupu, včetně data prodeje (např. účtenka, faktura).

dodávka plné kompletace v souladu s bodem „kompletace“ v návodu k použití.

Ž Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru, prvků mechanického převodu nebo jiných prvků zařízení,

provádění oprav neoprávněnými osobami,

provádění úprav konstrukce,

mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, znečištěním mikroprostředí

poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.

Ž Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu, jako:

tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, poháněcí lanka, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.).

Ž Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.

Prohlášení kupujícího

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....
datum a místo

.....
podpis spotřebitele

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
[http: //www.dedra.pl](http://www.dedra.pl)
e-mail: info@dedra.pl

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Datum nahlášení k	Datum provedení	Rozsah opravy, popis úkonů	Podpis opraváře
----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------