

DA-1607

DESCON



Stojanový ventilátor

Návod k použití se záručním listem



Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

Obsah

1.	Fotografie a výkresy	str. 3
2.	Bezpečnost práce	str. 5
3.	Určení zařízení	str. 6
4.	Omezení použití	str. 6
5.	Technická data	str. 7
6.	Příprava k práci a první zprovoznění	str. 7
7.	Běžné obslužné činnosti	str. 8
8.	Samostatné odstranění závad	str. 8
9.	Kompletace zařízení, závěrečné poznámky	str. 8
10.	Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení	str. 9
11.	Přehled dílů k výkresu	str. 9
12.	Záruční list	str. 12

POZOR

POZOR! Během práce s ventilátorem vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění.

Před zahájením provozu zařízení se seznámte s obsahem návodu k použití. Ponechte si návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu.

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho ventilátoru.

Prohlášení o shodě se nachází v sídle výrobce Dedra-Exim Sp. z o.o. V případě potřeby nahlédnutí do prohlášení o shodě nás kontaktujte.


Kontakt:

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 linka
129,165; fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl
serwis@dedra.com.pl
www.dedra.pl



Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1.1.2016

DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez předchozího upozornění.

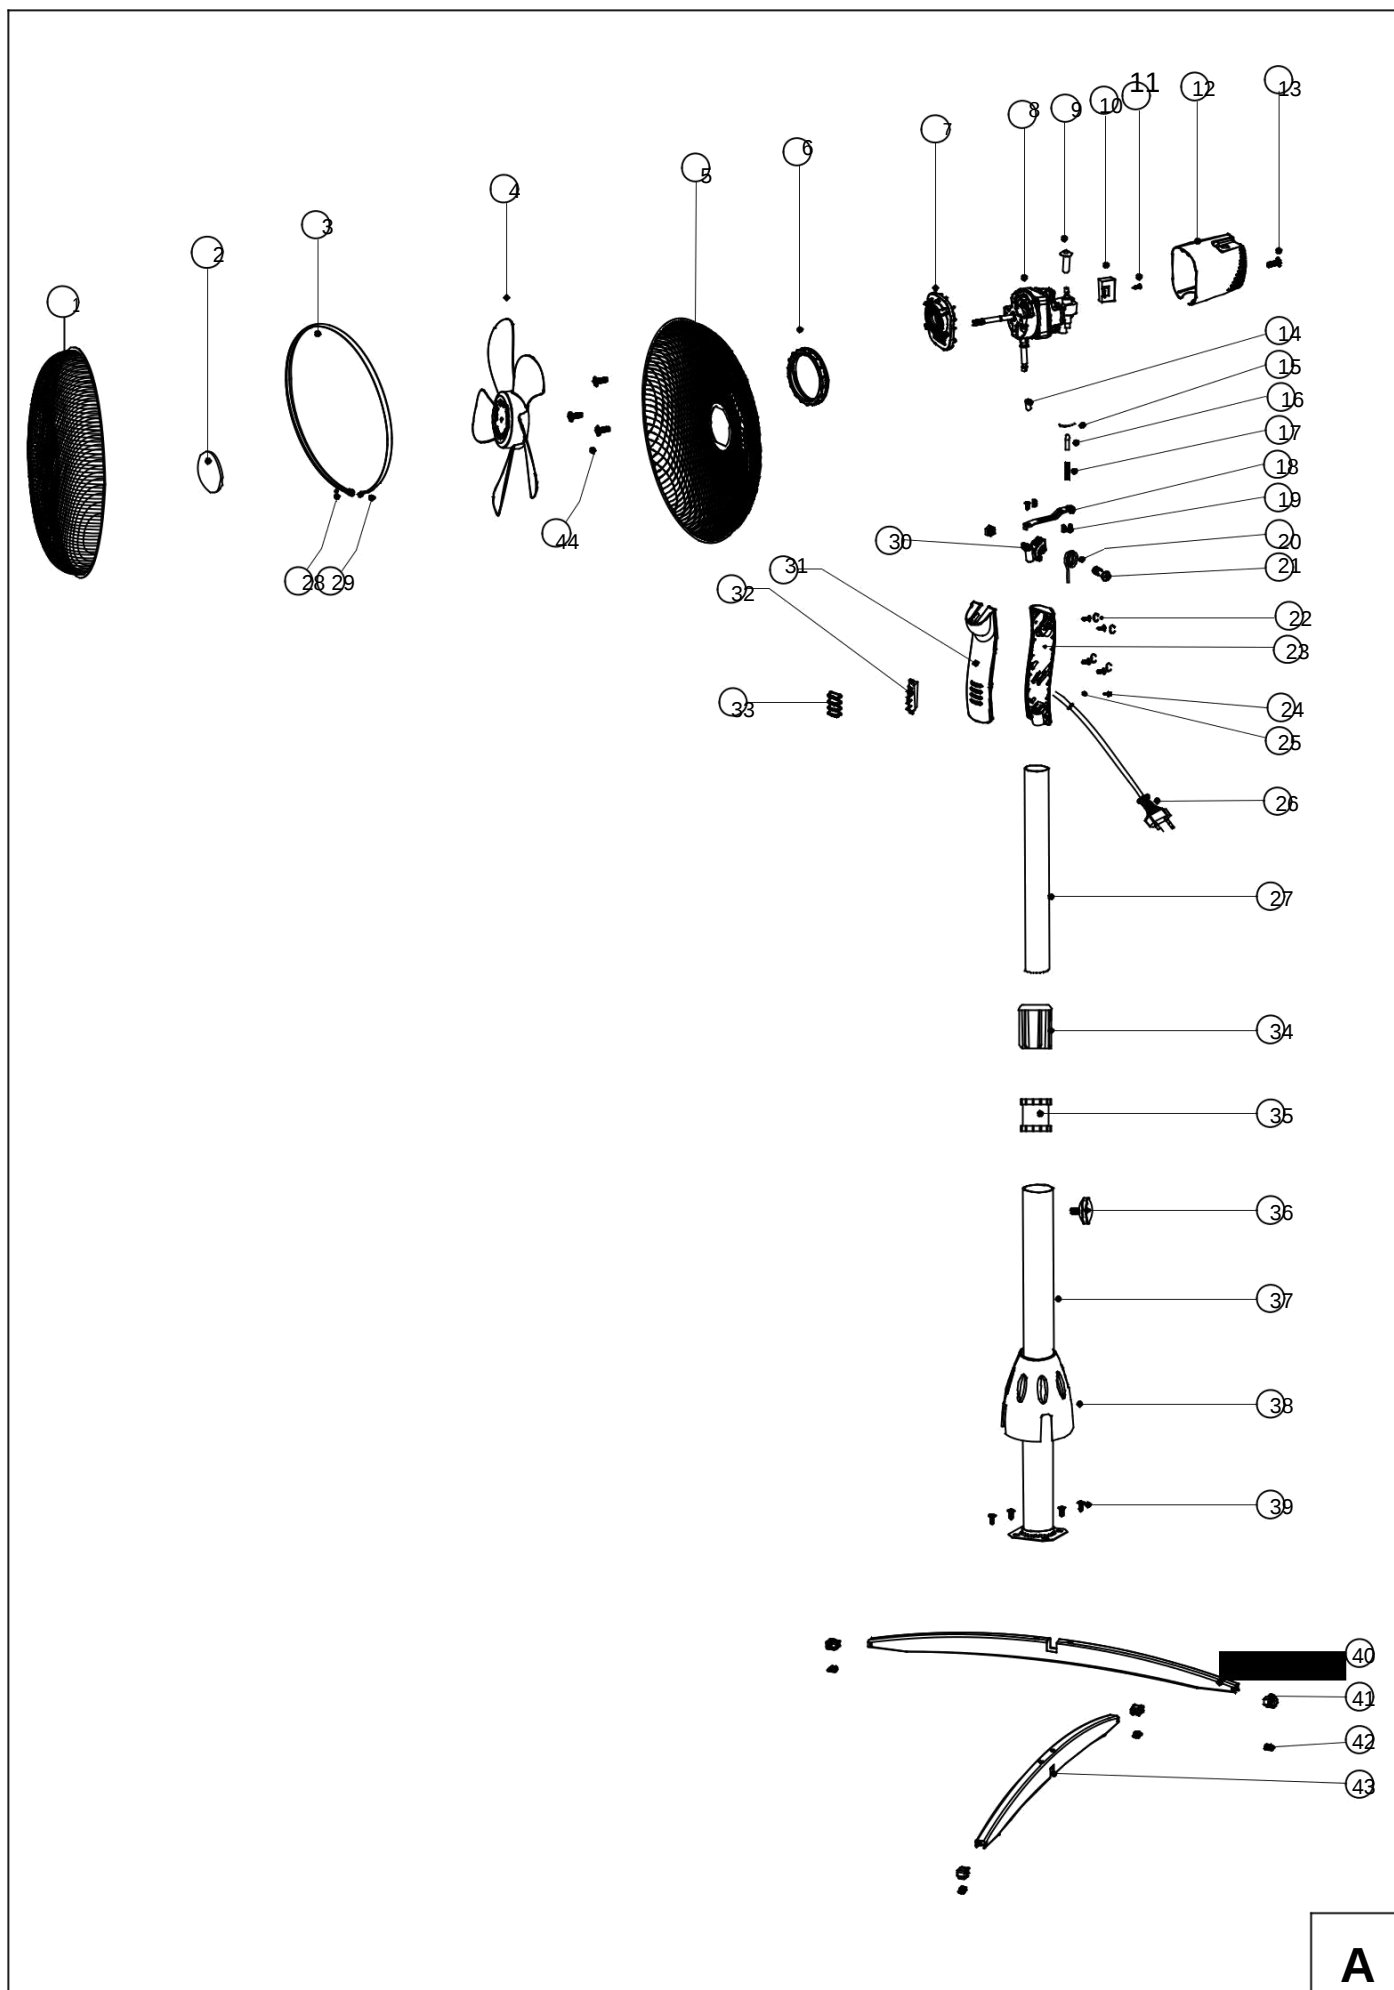

A

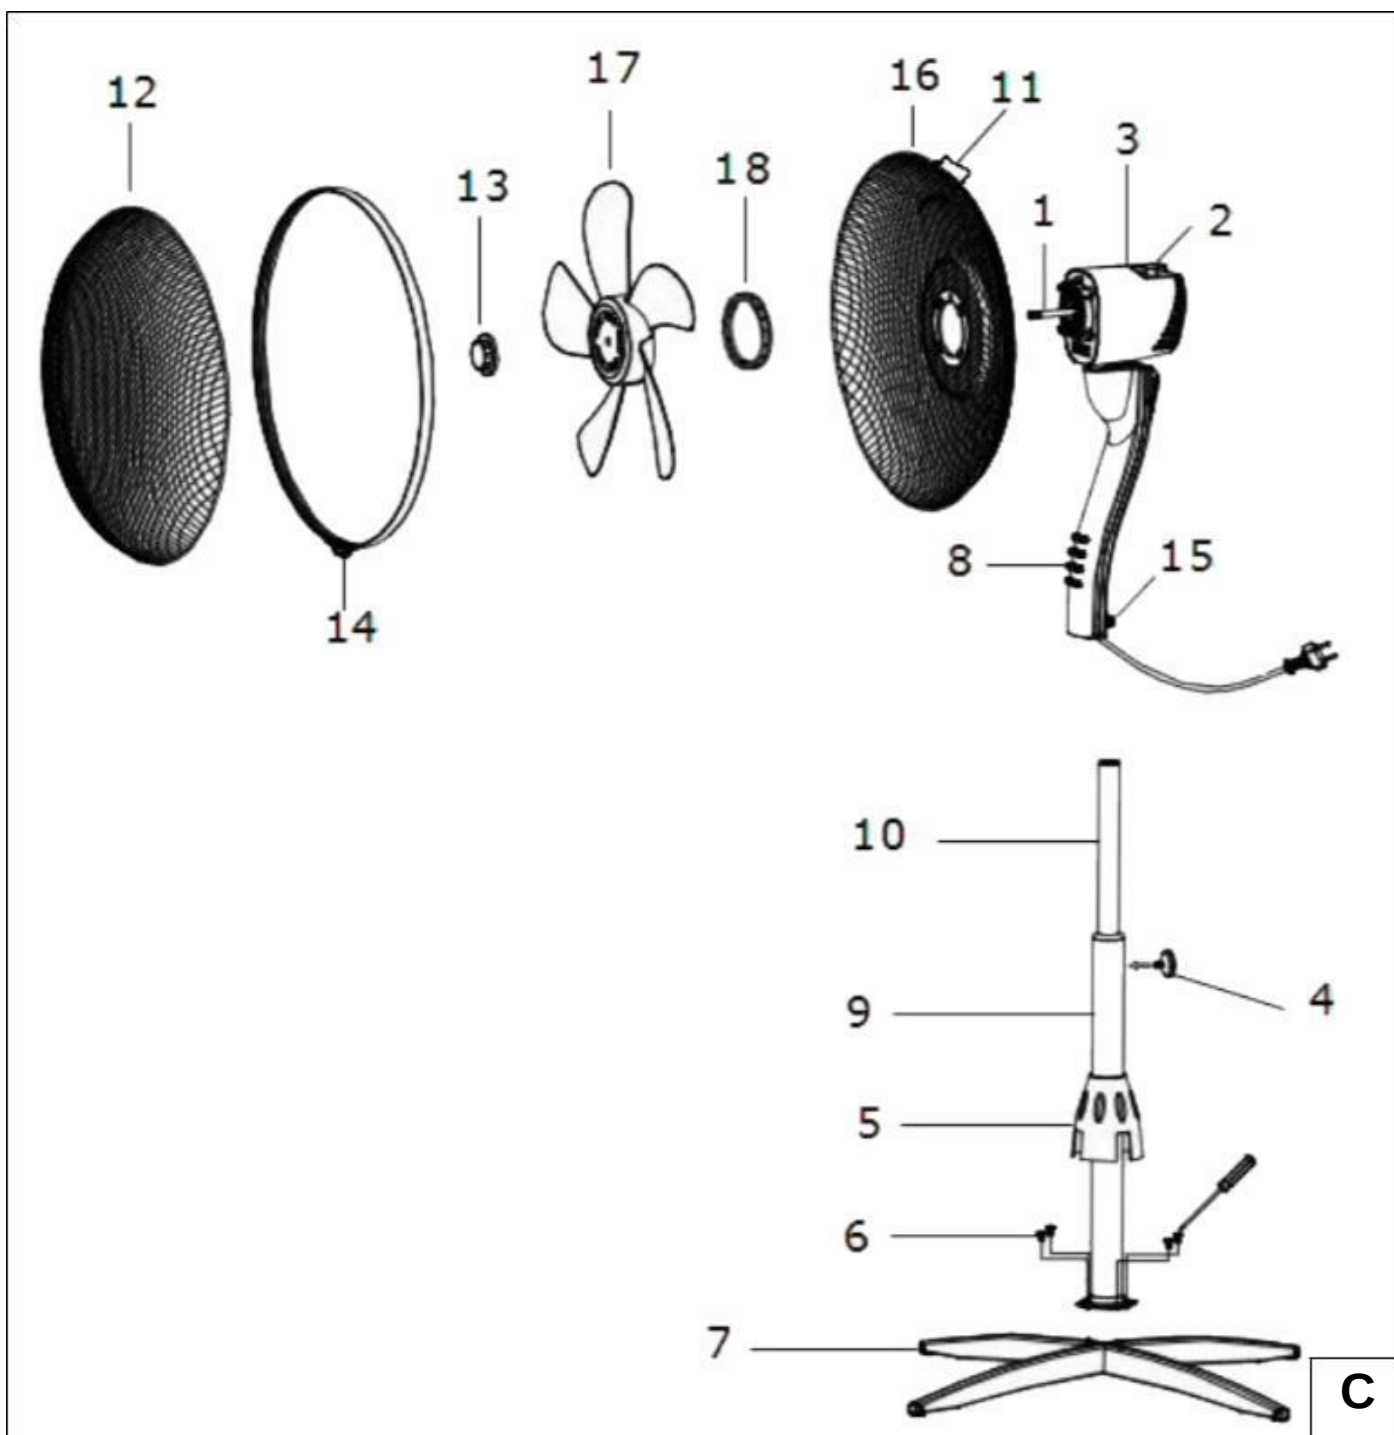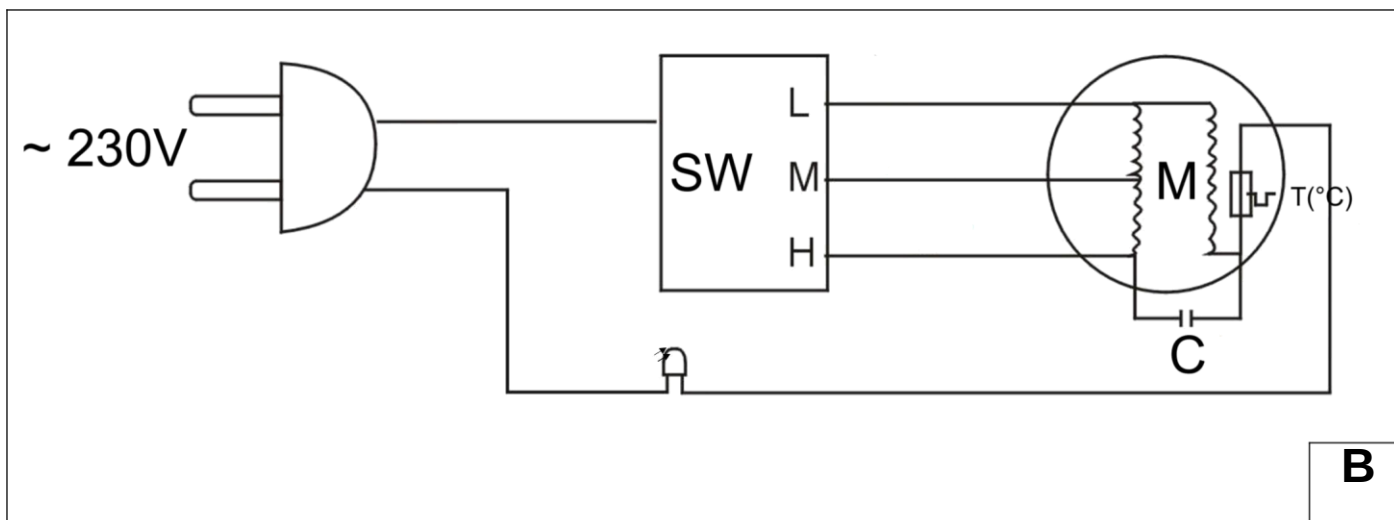


POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



Před použitím prostudujte návod k použití.

Výrobní štítek

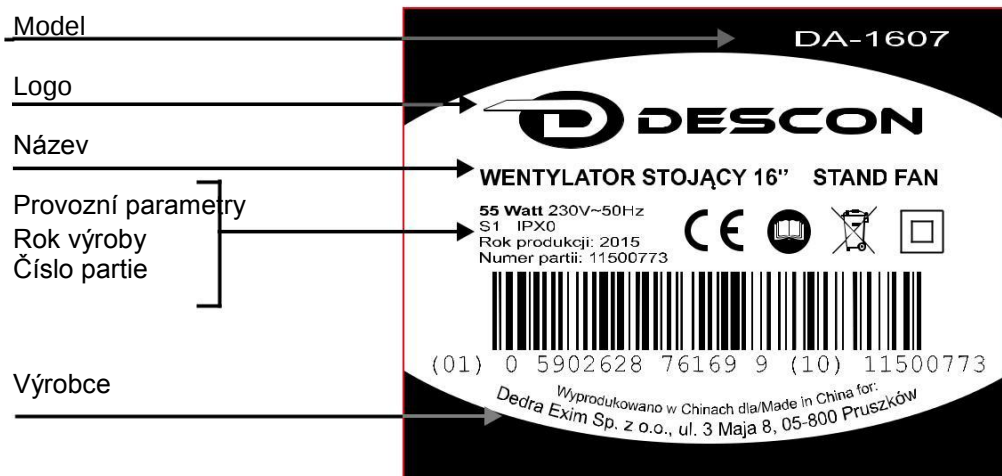

2. Bezpečnost práce

POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce.

Zařízení smí používat děti ve věku od 8 let, osoby s fyzickým nebo psychickým omezením, nezkušené osoby, osoby nemající znalosti ohledně zařízení pouze pod dohledem, nebo pokud byly instruovány v rozsahu bezpečného používání zařízení a byly informovány a pochopily informace o riziku, které s sebou nese používání zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k použití a pochopila jej.

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce

- V místě provozu ventilátoru zajistěte pořádek.
- Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.).
- Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
- Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
- Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení.
- Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC).
- Nemeňte samostatně poškozený napájecí kabel. Za účelem výměny kabelu odevzdejte zařízení do servisu.

Bezpečnost osob

- Udržujte pozornost. Zařízení používejte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy).
- Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu.
- Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou vzniku nehody.

Obsluha zařízení a jeho provoz.

- Nepřetěžujte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu.
- Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení.

- Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu.
- Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je nutné vyměnit za nové. Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací.
- Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.
- Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky.
- Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty.

Bezpečnost práce s ventilátory

- Ventilátor postavte na tvrdý a rovný podklad.
- Pamatujte, že ventilátorem vynucený pohyb vzduchu může způsobit pohyb nebo vznášení lehkých předmětů (např. papír, fólie, atd.), proto je nutné zkontrolovat, zda se v dosahu práce ventilátoru nenacházejí takové předměty, nebo jsou řádně ztiženy.
- Je zakázáno ponechávat zapnutý ventilátor bez dozoru, především pokud mají k zařízení přístup děti nebo zvířata.
- I přes odpovídající ochranu v konstrukci jsou ventilátory - s ohledem na své rozměry - zařízení vystavená riziku převrnutí, proto je nutné ventilátor používat takovým způsobem, aby bylo riziko případného převrnutí maximálně eliminováno.
- Je zakázáno zapínat ventilátor bez bezpečnostního krytu lopatky.
- Nevkládejte žádné prvky přes bezpečnostní kryt ventilátoru.

3. Určení zařízení

Ventilátor slouží k vynucení průtoku vzduchu v uzavřených místnostech za účelem zvýšení pocitu chladu, tedy zlepšení tepelného komfortu uživatele.

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Aby zařízení mohlo pracovat správně, musí být postaveno na rovném, plochem a stabilním podloží.

4. Omezení použití

Ventilátor model DA-1607 může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými **"Přípustnými pracovními podmínkami"**.

Konstrukce a stavba ventilátoru nepředpokládá jeho použití pro profesionální/výdělkové účely. Ventilátor je určen výhradně pro použití v čistých obytných prostorech (bez pevných částic ve vzduchu).

Zásahy uživatele do konstrukce a elektrického systému, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky.

Používání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky a Prohlášení o shodě ztratí svou platnost.

S1 - kontinuální práce

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Zabraňte vlhkosti.
Zařízení pro použití v čistých prostorech, bez pevných částic ve vzduchu.

5. Technická data.

Model

DA-1607

Napětí

230 V, 50Hz

Max. výkon

55W

Hmotnost

~5 kg

Elektrická třída ochrany zařízení

II 

IP:

IPX0

6. Příprava k práci a první zprovoznění

Montáž (během skládání používejte výkres dílů - C)

Po otevření obalu zkontrolujte, že sada obsahuje všechny prvky (viz bod 9: Kompletace zařízení, závěrečné poznámky). Pokud v sadě chybí některý prvek, kontaktujte prodejce.

1. Zkřížte prvky podstavy (7).
2. Složte teleskop zasunutím vnitřní trubky (10) do vnější trubky (9) zespoda, věnujte pozornost tomu, aby se širší konec vnitřní trubky nacházel dole.
3. K podstavě smontované v bodě 1 přišroubujte vnější trubku teleskopu (9+10) pomocí šroubů (6). Na přišroubovaný teleskop nasadte ozdobný kryt podstavy (5).
4. Vysunutou vnitřní trubku teleskopu zablokujte maticí (4).
5. Na teleskop nasadte pohon a přišroubujte k trubce teleskopu šroubem zezadu ovládacího panelu (5).
6. Sundejte upínací prstenec mřížky (8). Nasadte zadní ochrannou mřížku (16) drátěným úchytem (11) směrem nahoru a přišroubujte dříve sundanou maticí (18).
7. Nasadte lopatku (17) na hřídelku motoru (v případě potřeby sundejte kryt z hřídelky motoru -1) a věnujte pozornost napasování výřezů v objímce lopatky na hrot hřídelky. Lopatku zablokujte maticí (13) přišroubováním proti směru hodinových ručiček.
8. Přiložte přední část mřížky (12) k zadní a spojte objímkou (14).

Zapojení do sítě

Před prvním zapnutím zařízení do sítě zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na jmenovitém štítku zařízení.

Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm², musí být vedena od pojistky s hodnotou 10 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití.

Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven poškození.

Spuštění ventilátoru

1. Ventilátor postavte na plochý, rovný a stabilním povrch.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Pomocí tlačítek na ovládacím panelu zvolte požadovanou rychlost (1 - nízká, 2 - střední, 3 - vysoká).
Ventilátor se zapne.
5. Pro vypnutí ventilátoru stiskněte tlačítko „0“.

Pokyny k použití zařízení

Ventilátor může obsluhovat větší oblast díky funkci kyvadlového pohybu lopatky společně s motorem. Pro spuštění tohoto režimu stiskněte koncovku kyvadlového mechanismu, který se nachází na krytu motoru (obr. C, č. 2). Pro vypnutí kyvadlového pohybu vytáhněte koncovku nahoru, až se zablokuje v nové poloze.

Ventilátor má možnost nastavení úhlu motoru s lopatkou ventilátoru ve svislici. Pro změnu úhlu vypněte ventilátor a ručně odkloňte nebo nakloňte motor. Během změny úhlu uslyšíte cvakání, které svědčí o přeskokování ozubnic blokace úhlu. Je to normální jev. Neodklápějte a nenaklápějte motor příliš silně, aby nedošlo k poškození upevnění motoru. Mezní bod naklopení/odklopení vyznačuje odpor citelný během pokusu o změnu úhlu.

7. Běžné obslužné činnosti

POZOR: Veškerou obsluhu provádějte s odpojeným napájením!

Před zapnutím ventilátoru:

- zkontrolujte stav napájecího kabelu, vypínače a krytu z hlediska mechanického poškození, vlhkosti, atd.

- zkontrolujte lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené nebo znečištěné.

Po skončení práce:

- pro vypnutí ventilátoru stiskněte tlačítko „0“;

- vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí ventilátoru.

8. Samostatné odstranění závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Ventilátor se nespouští	Nepřipojený síťový kabel	Připojte síťový kabel
	Vypínač je poškozený	Odevzdejte zařízení do servisu
Zařízení pracuje hlasitě nebo generuje nadměrné vibrace.	Poškozený kryt	Vyměňte kryt
	Poškozený motor	Odevzdejte zařízení do servisu

9. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky

Obsah balení

1. Pohon (1 ks)
2. Podstava s ozdobným krytem (1 sada)
3. Ochranná mřížka s objímkou (1 sada)
4. Teleskop (1 sada)
5. Lopatka s matkou (1 sada)

Závěrečné poznámky

Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na výrobním štítku. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení.

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční.

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel).

10.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(týká se domácností)

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách.



Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady.

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

11. Přehled dílů k výkresu

Č. dílu	Název dílu
1.	Přední mřížka
2.	Matka lopatky
3.	Objímka
4.	Lopatka
5.	Zadní mřížka
6.	Matka zadní mřížky
7.	Přední kryt motoru
8.	Elektromotor
9.	Koncovka kyvadlového mechanismu
10.	Kondenzátor
11.	Šroub
12.	Zadní kryt motoru
13.	Šroub
14.	Podstava osy
15.	Spínač
16.	Hlavice
17.	Pružina
18.	Spínač
19.	Šroub
20.	Pružina
21.	Šroub
22.	Šroub

Č. dílu	Název dílu
23	Zadní kryt panelu
24	Šroub
25	Matka
26	Napájecí kabel
27	Vnitřní trubka teleskopu
28	Matka
29	Šroub
30	Blokace náklonu hlavice
31	Přední kryt panelu
32	Tlačítka ovládání
33	Krytky tlačítek
34	Svorka
35	Matice svorky
36	Šroub blokace teleskopu
37	Vnější trubka teleskopu
38	Kryt spínače
39	Šroub
40	Prvek podstavy
41	Ozdobná koncovka
42	Patka
43	Prvek podstavy
44	Šroub

DEDRA EXIM Sp z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 /

22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779

http: //www.dedra.pl

e-mail: info@dedra.pl



Záruční list

Razítko prodejce
Datum a podpis

Katalogové č.:.....

Název:.....

Číslo partie:.....

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o ručení za vady prodané věci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsány v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky a EU. Adresy servisů pro jednotlivé státy jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Není-li v daném státě dostupný servis, roli ručitele realizuje centrální servis. Reklamacie musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby.

14. Ručitel má právo na volbu způsobu uspokojení uznaných záručních nároků (bezplatná oprava, výměna výrobku za nový nebo odstoupení od smlouvy).

15. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé v době platnosti záruky, jež vyplývají z příčin tkvících v prodávaném výrobku nebo chybách způsobených špatnou technologií zhotovení.

16. Vady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu nepřekračujícím 14 pracovních dní od data doručení zařízení do servisu. Doba opravy se může prodloužit v případě nutnosti obstarání náhradních dílů nezbytných k opravě, o čemž bude uživatel informován.

17. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamacie je:

předložení řádně vyplněného Záručního listu,

předložení dokladu potvrzujícího skutečnost provedení nákupu, včetně data prodeje

(např. účtenka, faktura).

dodávka plné kompletace v souladu s bodem „kompletace“ v návodu k použití.

Ž Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru, prvků mechanického převodu nebo jiných prvků zařízení,

provádění oprav neoprávněnými osobami,

provádění úprav konstrukce,

mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, znečištěním mikroprostředí

poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.

Ž Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu, jako:

tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, poháněcí lanka, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.).

Ž Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.

Prohlášení kupujícího

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....

datum a místo

.....

podpis spotřebitele

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
[http: //www.dedra.pl](http://www.dedra.pl)
e-mail: info@dedra.pl

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Datum nahlášení k	Datum provedení	Rozsah opravy, popis úkonů	Podpis opraváře
----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------