


NÁVOD K POUŽITÍ

Platný od:

1. ledna 2015

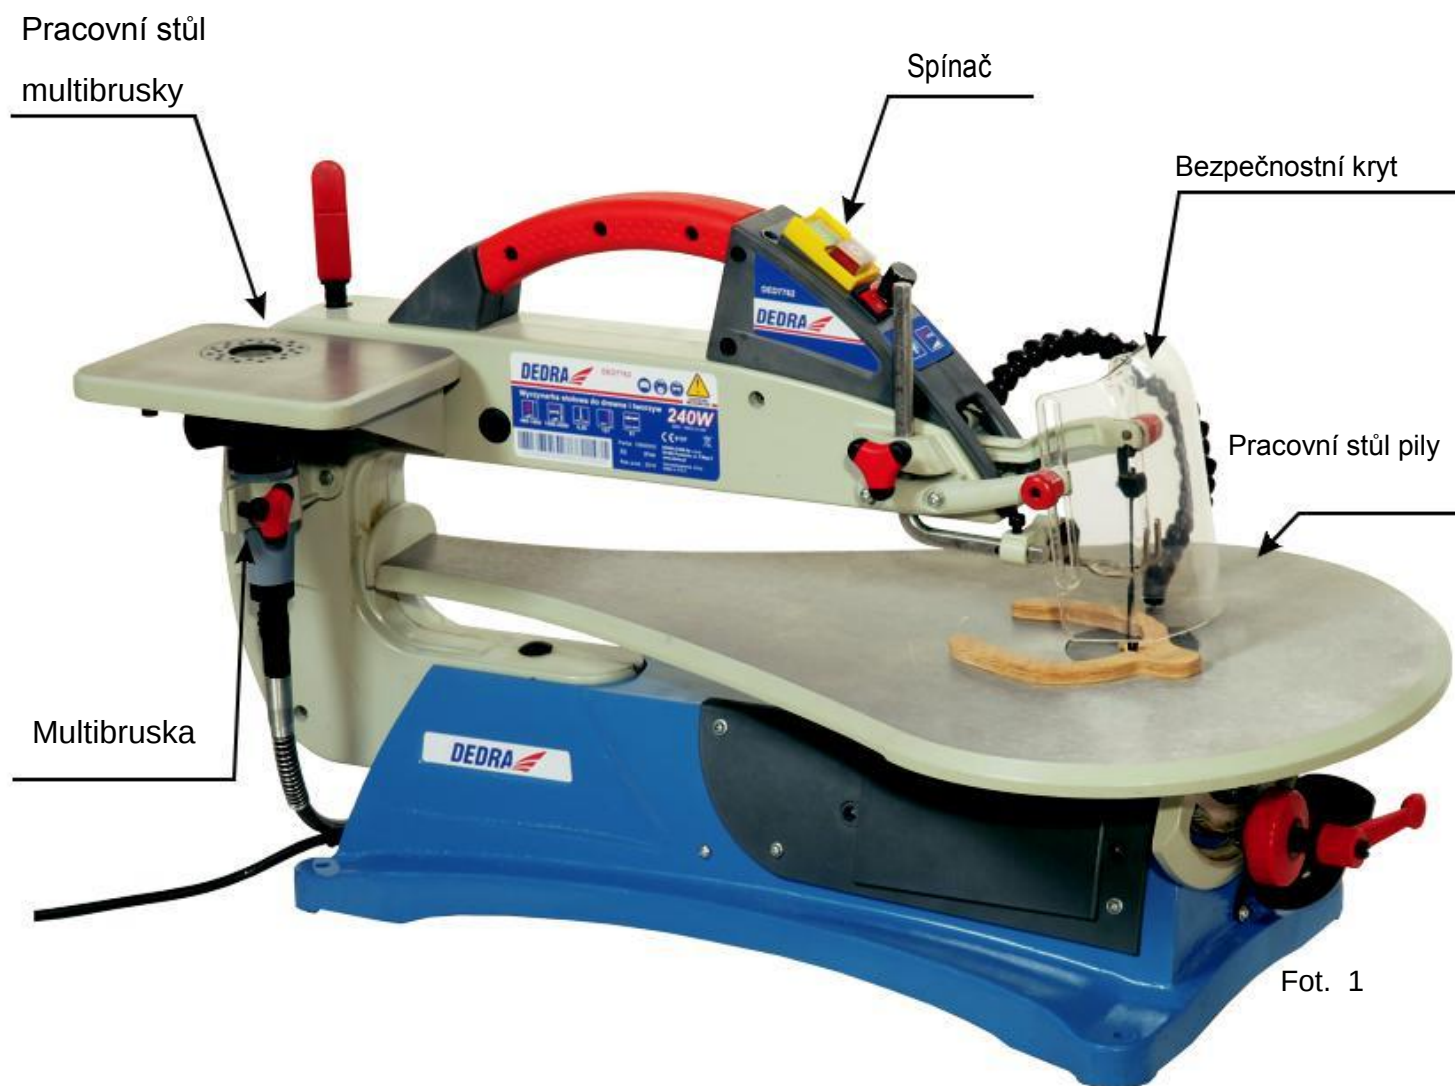

Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění.

Před zahájením provozu se seznámte s obsahem návodu k použití. Návod k použití si ponechte pro pozdější potřebu.

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho náradí.

OBSAH:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Určení zařízení | 9. Běžné obslužné činnosti |
| 2. Omezení použití | 10. Upevnění, výměna pracovních nástrojů |
| 3. Technická data | 11. Doporučované pilové plátky |
| 4. Bezpečnost práce | 12. Samostatné odstranění závad |
| 5. Příprava k práci | 13. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky |
| 6. Zapojení do sítě | 14. Elektrické schéma. Technický výkres |
| 7. Zprovoznění stroje | 15. Informace pro uživatele o likvidaci odpadního zařízení. |
| 8. Použití zařízení | 16. Záruční list |

Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o.

1. Určení zařízení

Přímočará rámová pila je výrobek navržený pro řezání všech typů dřeva a dřevěných materiálů (překližka, dřevotříska, atd.) a umělých hmot. Zařízení je určeno k řezání nevelkých dřevěných prvků. Provádí operace: podélné řezání, příčné řezání, šikmé řezání. Avšak základním použitím je řezání podél křivočarého obrysu směrovací linky (popsáno v další části návodu).

Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Požívání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky.

2. Omezení použití

Přímočará rámová pila model DED7762 může být používána výhradně v souladu s níže uvedenými "Přípustnými pracovními podmínkami".

Pilu lze používat výhradně s pilovými plátky vybavenými upínacími svorkami. Podrobné informace jsou obsaženy v kapitole „Doporučované pilové plátky“.

Pila nesmí být používána k řezání čerstvého dřeva (větvě, kulatina, atd.).

Konstrukce a stavba zařízení nepředpokládá používání zařízení pro profesionální/výdělkové účely. Pila je určena výhradně pro kutily a domácí použití.

Je zakázáno instalovat do pily pilové plátky, které jsou určeny k řezání jiných materiálů (kovy, keramika, sádkartonové desky, atd.). Je zakázáno řezat jiné materiály, které nejsou ze dřeva nebo umělých hmot.

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

S2 10 min - příležitostná práce

Zařízení používejte výhradně v uzavřených místnostech s řádně fungující ventilací.

3. Technická data

Typ zařízení	DED7762
Druh pohonu	Komutátorový motor
Pracovní napětí	230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru	240W
Přímočará pila:	
Počet pracovních skoků ramene	400-1600 skoků/min.
Rozchod čepů pilového listu	127 mm
Max. tloušťka obráběného materiálu	51 mm
Dosah ramene (vodorovně)	457 mm
Multibruska	
Rychlost otáček	1200-4500 ot./min
Rozsah průměrů úchyty	0-6,35 mm
Systém upevnění pracovních nástrojů	na klíč
Hmotnost zařízení	24,5 kg
Rozměry pracovního stolu	
pily	625 mm x 330 mm
multibrusky	136 mm x 180 mm
Rozsah náklonu pracovního stolu pily	- 45° do + 45°
Emise hluku	
Hladina akustického tlaku LPA	76,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA	85,0 dB (A)
Nejistota měření K	3,0dB (A)

4. Bezpečnost práce

POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů bezpečnosti práce.

Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k použití a pochopila jej.

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce

- Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je nepořádek, může být příčinou vzniku nehody.
- Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). Během práce zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit zahoření.
- Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí.
- Během práce se zařízením se nesmí v jeho blízkosti zdržovat děti.
- Během práce se zařízením se nesmí v jeho blízkosti zdržovat třetí osoby.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
- Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
- Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení.
- Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC).

Bezpečnost osob

- Udržujte pozornost. Během práce se zařízením pracujte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu.
- Během práce používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. V souvislosti s možností vzniku prachu škodlivého pro zdraví, používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest. Používejte chrániče sluchu.
- Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před zasunutím zástrčky do zásuvky vždy zkontrolujte, že se vypínač nachází v poloze „vypnuto“. Připojení zařízení do sítě, přenášení připojeného zařízení s prstem na vypínači může způsobit nekontrolované zapnutí zařízení, což může způsobit zranění.
- Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou vzniku nehody.
- Během práce nepřijímejte nepřírozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení rovnováhy a stability. Garantuje to lepší ovládání zařízení.
- Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. Volné vlasy a součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení.
- Používejte pracovní obuv s protiskluznou podrážkou.
- Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, má velmi ostré hrany a během práce rotuje velmi vysokou rychlostí, přičemž vytváří nebezpečí zranění prstů a dlaní.

Obsluha zařízení a jeho provoz.

- Nepřetěžujte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu.
- Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu.
- Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je nutné vyměnit za nové.
- Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací.
- Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku zařízení.
- Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky.
- Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty.
- Během provozu zařízení neucpávejte přívod vzduchu. V opačném případě se výkon sníží a vznikne riziko spálení motoru

I v případě, že je zařízení používáno v souladu s návodem k použití, nelze zcela vyloučit jisté riziko spojené s jeho konstrukcí a určením.

Především se jedná o následující rizika:


- **Kontakt s rotujícím nástrojem v nezakryté části (řezné rány).**
- **Silné vymrštění celého nebo části obráběného materiálu z důvodu nesprávného nastavení nebo upevnění na pracovním stole.**

5. Příprava k práci a první zprovoznění


Zařízení musí být postaveno na plochý a rovný povrch, v dobře osvětleném místě. V podstavě stroje se nachází 4 otvory sloužící k upevnění k podkladu. Upevnění by mělo být provedeno tak, aby existovala možnost snadné demontáže. Práce se zařízením, které není připevněno k podkladu, je zakázána.

Přímočará pila:

Před zahájením práce je nutné upevnit bezpečnostní kryt. Pomocí dvou šroubů jej připevněte ke dvěma ramenům (Fot. 2). Následně nastavte přitlačnou patku materiálu (Fot. 3). Patka se musí nacházet v takové výšce, aby se pod ní řezaný materiál mohl volně posouvat. Nastavte patku do požadované výšky a zablokujte šroubem, který se nachází na straně ramene (fot. 2). Pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou nastavte vysunutí (Fot. 2) a náklon (Fot. 3) patky.

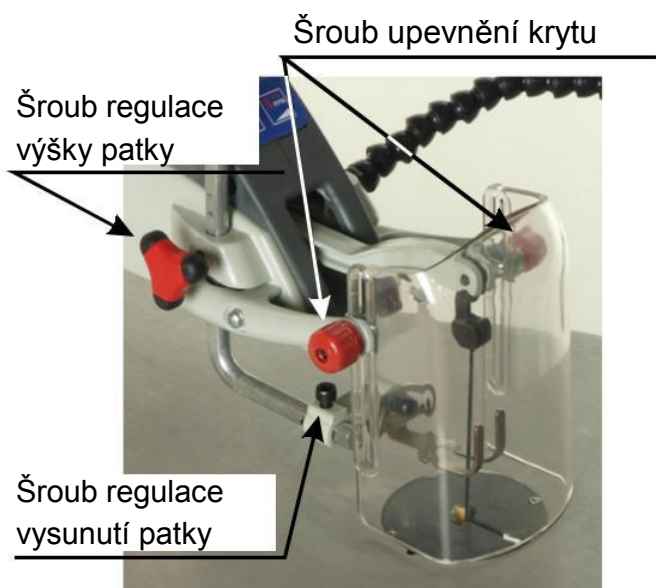

Fot. 2

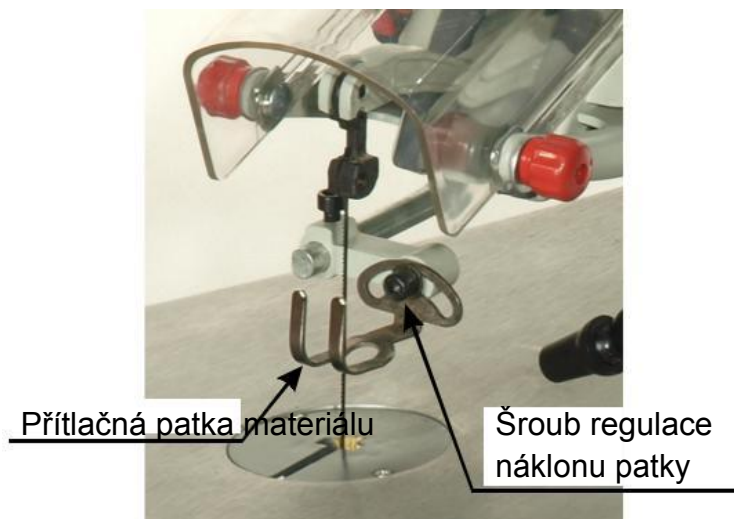

Fot. 3


Multibruska

Montáž pracovního stolu multibrusky - pomocí čtyř šroubů s imbusovou hlavou a podložek připevněte stůl ke korpusu stroje (Fot. 5). Do otvoru stolu umístěte kulatou vložku.


Konec poháněcího lanka, které se nachází uvnitř pružného vedení, je nutné osadit do zdířky na elektrickém motoru (Fot. 4). Následně koncovku pružného vedení osadit na kryt elektrického motoru a zablokovat svorkou.

Při práci s multibruskou můžete ruce (Fot. 6) nebo ji upevnit v úchyty pracovního stolu (Fot. 7). Pro upevnění koncovky v úchyty je nutné ji odšroubovat (Fot. 7) a zasunout shora do otvoru v pracovním stole (Fot. 7). Následně namontovat vložku do stolu a dotáhnout šroub.

Zasunout poháněcí lanko do koncovky a dotáhnout pružné vedení.

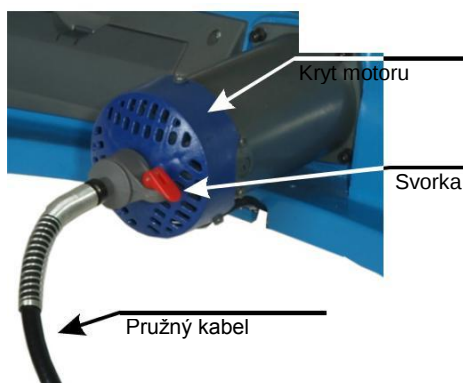

Fot. 4

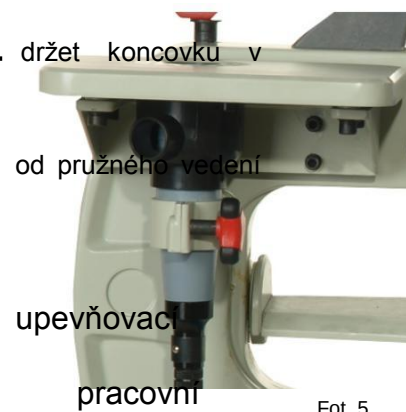

Fot. 5


6. Zapojení do sítě

Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na výrobním štítku zařízení.

Připojovací zásuvka musí být vybavena fungující ochrannou instalací. Elektrický kabel umístěte tak, aby během práce nebyl vystaven riziku

prořiznutí. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.

Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Netahejte za napájecí kabel. Zapojte napájecí kabel do sítě výhradně na dobu práce se zařízením.

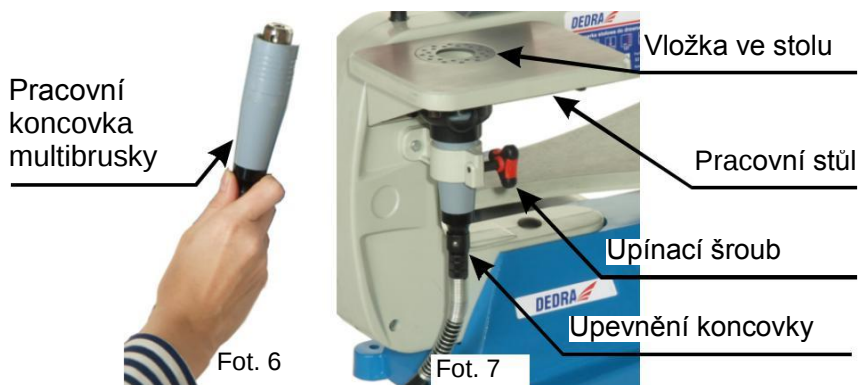

7. Zapnutí zařízení

Nastavte kryt několik milimetrů nad obráběný předmět, utáhněte blokační šrouby krytu. (Fot. 2). Nastavte přitlačnou patku (viz bod 6).

Změnu úhlu náklonu pracovního stolu provádějte po povolení svorky (Fot. 8,9). Hodnotu úhlu náklonu pracovního stolu nastavte podle stupnice (Fot. 8). Vedle svorky je umístěna úhlová stupnice s ukazatelem náklonu.



Fot. 8




Fot. 9

K zapnutí a vypnutí zařízení slouží tlačítka I a O (Fot. 10). Rychlost otáček se mění pomocí voliče (Fot. 10). Přívod vzduchu (Fot. 11) a osvětlení (Fot. 12) se spouští spínačem označeným na Fot. 10.



Fot. 10

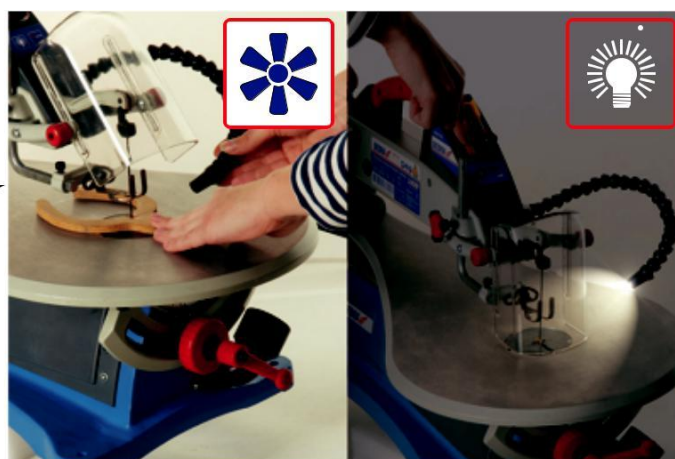

Fot. 11

Fot. 12

8. Použití pily

Základní pravidla práce s rámovou pilou:

- A. Řezání materiálu probíhá pouze při pohybu pilového plátku směrem dolů.
 - B. Směr řezání je nutné vynutit odpovídajícím přemísťováním obráběného materiálu.
 - C. Posun materiálu k pilovému plátku je nutné provádět za použití malé síly, aby se čepel ohýbala v malém stupni.
 - D. Nejlepších výsledků lze dosáhnout řezáním materiálu o tloušťce do 14 mm.
 - E. V případě řezání silnějších prvků se značně snižuje rychlost řezu. Řezání takových prvků je nutné provádět velmi opatrně. Nekroutit a nenatahovat pilový plátek - nadměrné zatížení plátku způsobí jeho přetržení.
 - F. Pro dosažení velmi vysoké kvality řezu je nutné vyměnit pilový plátek po odpracování 0,5 až 2 hodin. U měkkých a tenkých prvků se doba řádné funkce prodlužuje - u silných a tvrdých prvků se doba práce zkracuje.
 - G. Pilové plátky rámové pily jsou přizpůsobeny řezání dřeva a dřevěných materiálů. V případě řezání dřevotřískových desek - s ohledem na přítomnost plniv v jejich struktuře, jež způsobují rychlé ztupení pily - se zkracuje doba práce pilových plátků a v důsledku dochází k jejich prasknutí.
 - H. Řezání podél křivočaré kontury je možné, avšak úhel ohybu nesmí být menší než ca 2 mm.
 - I. Provádění křivočarých řezů vyžaduje zpomalení posunu (ve vztahu k rovnému řezání) tím víc, čím je větší křivka oblouku.
 - J. Sílu přitlaku k pilovému listu určete na základě zkoušky. Získávání zkušeností při práci se zařízením je obvykle spojeno se zničením několika pilových plátků.
- Pokud nemá být řezaná plocha kolmá (náklon až 45°) k povrchu obráběného materiálu, je nutné naklonit pracovní stůl a přitlačnou patku materiálu (viz bod 6,8). Práce s nakloněným stolem vyžaduje velké zkušenosti.



Fot. Rámová pila s nakloněným pracovním stolem. Před zahájením práce je nutné řádně nastavit a upevnit kryt a naklonit přitlačnou patku materiálu. Práce bez krytu je zakázána.

9. Běžné obslužné činnosti

Běžné obslužné činnosti - také výměnu pilového plátku - provádět pouze při vytažené zástrčce ze zásuvky.

Po každých 50 hodinách práce namazat ložiska ramene. Přístup k ložiskům získáme po vyjmutí gumových záslepek zobrazených na Fot. 14,15. Doporučujeme olej (SAE 20) s vysokou penetrační schopností, druh WD - 40. Pilu položit na bok a opatrně sundat záslepku. Následně vydatně aplikovat olej na ložiska a nasadit záslepku. Zařízení ponechat v takovéto poloze po dobu několika hodin, aby olej řádně penetroval ložiska. Činnost opakovat na druhé straně zařízení.




Fot. 14

Mazací body



Fot. 15

Po každých 50 hodinách práce je nutné také zkontrolovat stav opotřebení elektrografitových kartáčů. Za tímto účelem je nutné odšroubovat zásepky zdířek kartáčů, které se nacházejí na krytu motoru (Fot. 16). Pokud délka kartáčů činí 2 mm nebo méně, je bezpodmínečně nutné je vyměnit za nové. Kartáče se mění vždy v párech.

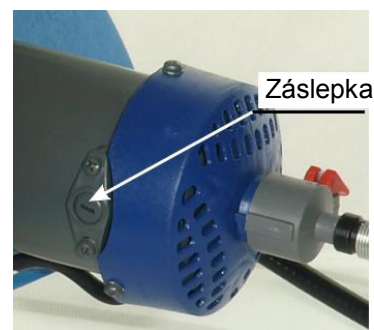

Fot. 16

10. Upevnění, výměna pracovních nástrojů

Přímočará pila:

Povolit svorku (Fot. 17) a povolit napínák pilového plátku otočením proti směru hodinových ručiček. Vysunout pilový plátek z horního úchyty (Fot. 18), následně z dolního úchyty. Nasadit nový plátek tak, aby zuby směřovaly na stranu pracovního stolu. Obráceně nasazený pilový plátek se přetrhne ihned po zahájení řezání, práce s chybně nasazeným nástrojem je nebezpečná. Čepy pilového plátku se musí nacházet v prohlubních úchyty. Jednou rukou přidržovat pilový plátek, druhou rukou otáčet svorkou napínáku plátku po směru hodinových ručiček a napnout plátek.



Fot. 17



Fot. 18

Nastavení síly napnutí pilového plátku.

Při volbě síly napnutí pilového plátku je nutné se řídit následujícími pravidly:

- Nadměrné napnutí plátku vede k jeho prasknutí.
- Slabé napnutí způsobí, že se plátek během práce nadměrně ohýbá a v důsledku praskne nebo vypadne z úchyty.

Multibruska

Čep pracovního nástroje je nutné osadit do sklíčidla pracovní koncovky. Pomocí klíče přiloženého k zařízení utáhnout sklíčidlo.

11. Doporučované pilové plátky

Pila je z výroby vybavena pilovými plátky o délce 130 mm s kat. číslem DED77621. Používat lze libovolný pilový plátek vybavený čepovým systémem upevnění (rozhod čepů 127 mm), určený k řezání dřeva. Čepele s malým množstvím zubů používat na silné a měkké materiály. Tenké materiály řezat plátky s velkým počtem zubů.

12. Samostatné odstranění závad

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Pilový plátek praská	Příliš napnutý pilový plátek Nadměrně zatížený pilový plátek Použitý nesprávně zvolený pilový plátek Nadměrně zkroucený plátek při řezání	Snížit napnutí plátku Zmenšit sílu přítlaču materiálu Nasadit pilový plátek s větším počtem zubů. Snížit tempo řezání. Snížit zakřivení řezu
Motor se nespouští	Poškozený napájecí kabel Poškozená zásuvka Poškozený motor	Vyměnit napájecí kabel Změnit zásuvku, hlouběji zasunout zástrčku Odevzdat zařízení do servisu (viz Závěrečné poznámky)
Větší, než normální, vibrace stroje	Nesprávně nasazený pilový plátek Nesprávně připravený povrch k upevnění stroje Šroub blokace polohy stolu je povolený Povolené šrouby upevnění motoru	V souladu s návodem nasadit pilový plátek Změnit místo upevnění, např. připevnit k silnějšímu pultu V souladu s návodem dotáhnout šroub blokace Dotáhnout upínací šrouby elektromotoru
Rovina řezu není kolmá	Pilový plátek nesprávně nastavený ve svorkách Ukazatel úhlu náklonu není nastaven na správné místo	V souladu s návodem nasadit pilový plátek Pomocí úhelníku nastavit pracovní stůl kolmo k pile Upravit polohu úhlové stupnice

13. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Přímočará pila | 4. Pracovní stůl multibrusky |
| 2. Bezpečnostní kryt | 5. Klíč |
| 3. Pilový plátek (1 ks) | 6. Pružné vedení s multibruskou |


Závěrečné poznámky:


Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na jeho krytu. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení.

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena níže a v Záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční.

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel).


14. Elektrické schéma. Technický výkres

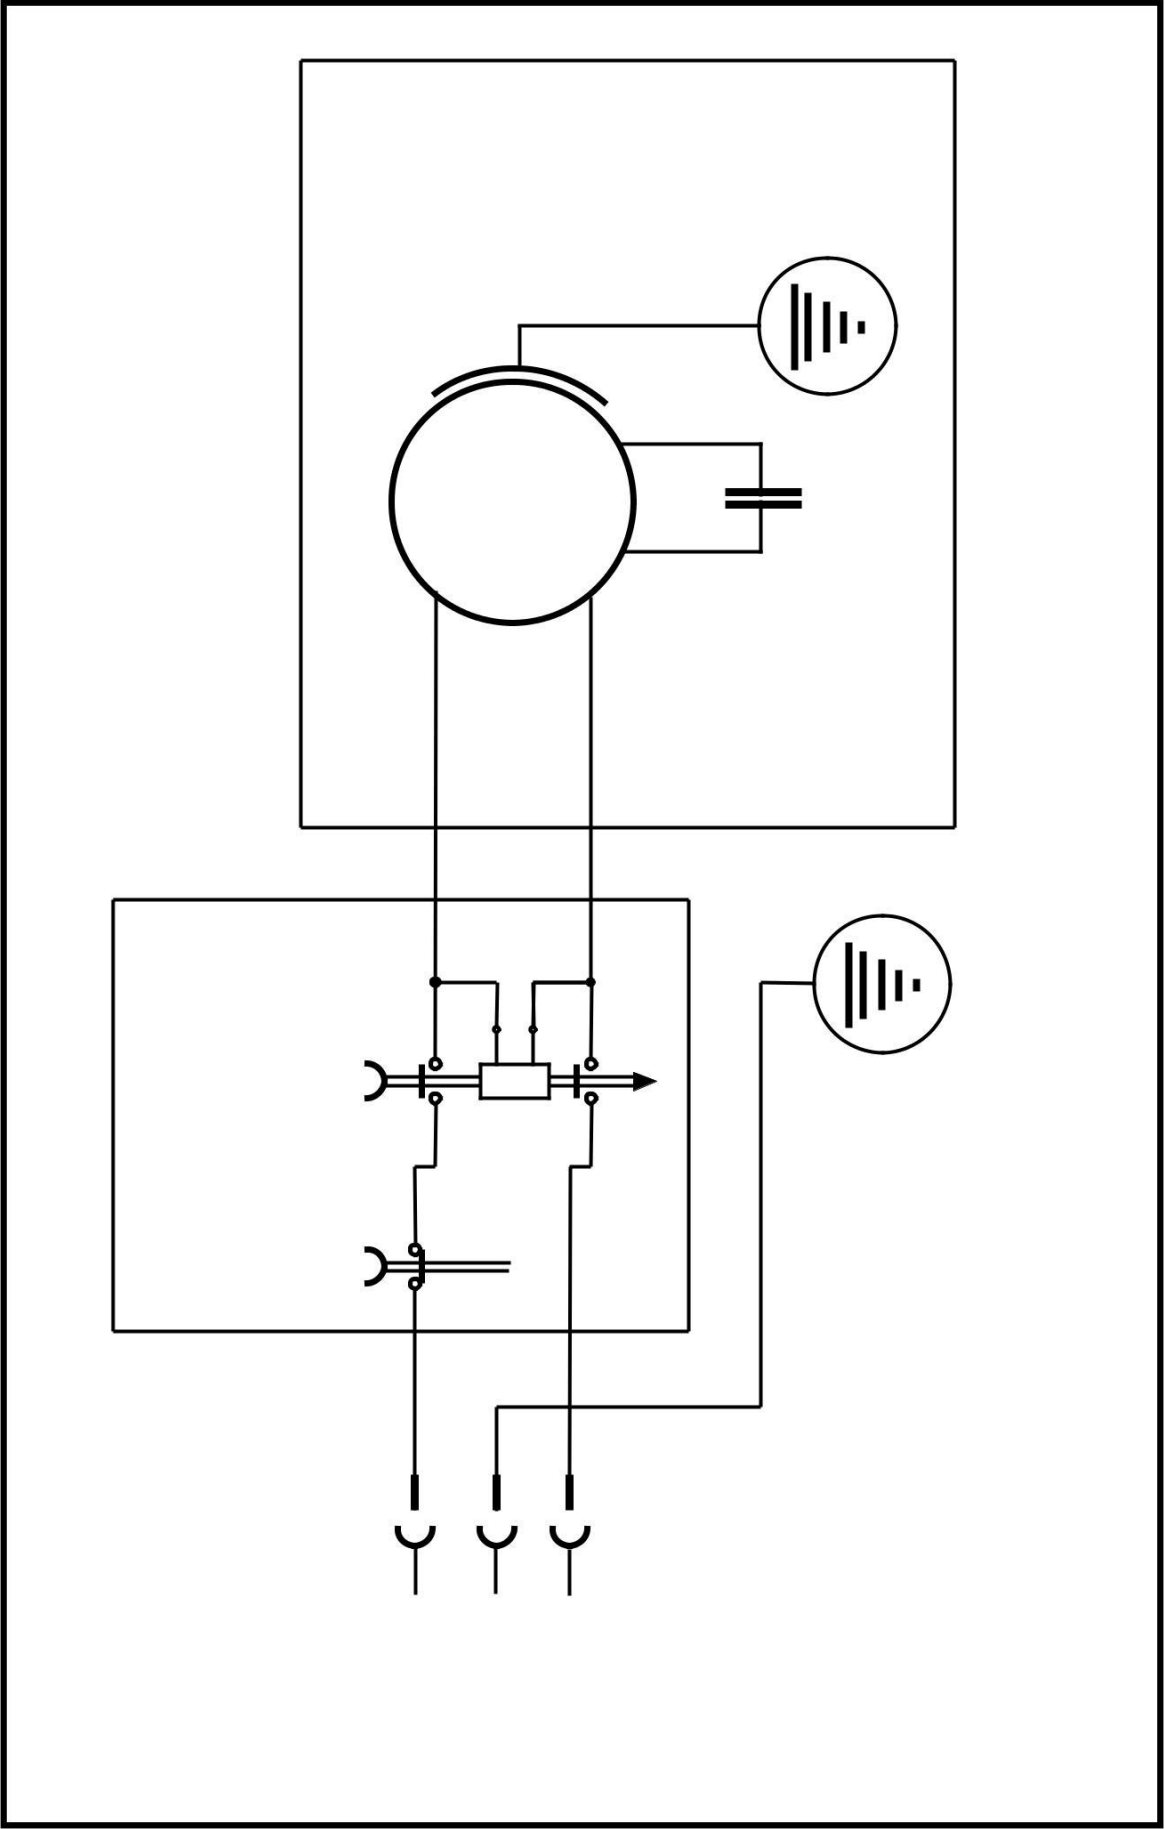

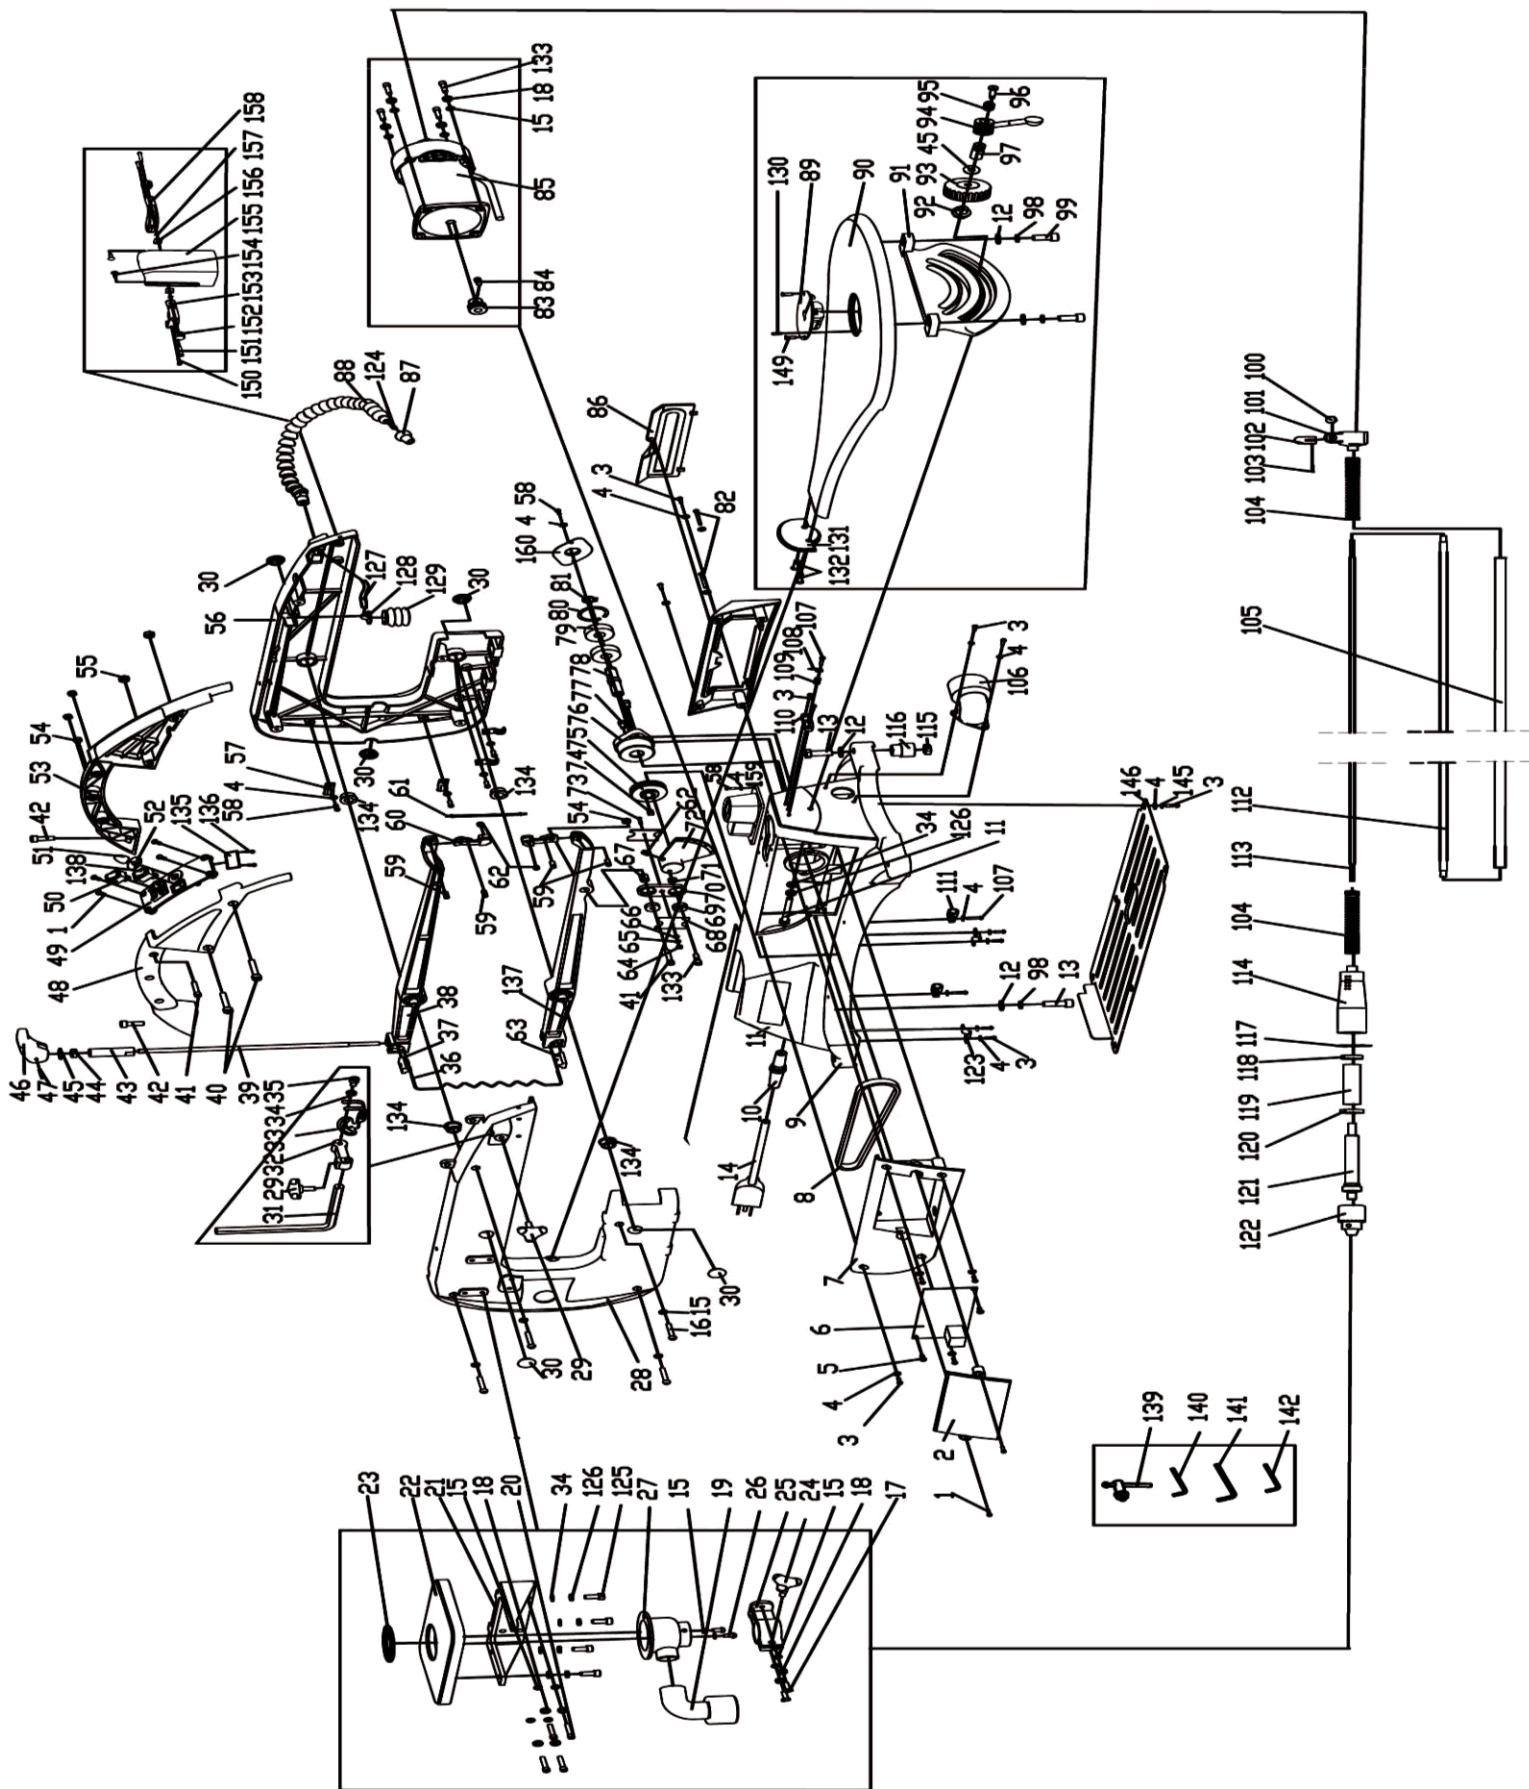

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácností)

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách.

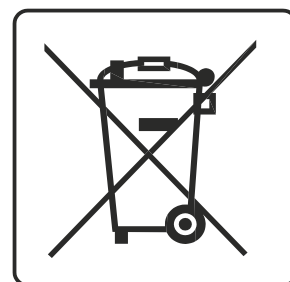

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích Evropské unie

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

Vyrobeno pro:

DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 05-

800 PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-

779 e-mail info@dedra.com.pl

Servis: linka 129,165; serwis@dedra.com.pl

www.dedra.com.pl

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

Doma s námi můžete udělat vše!

Děkujeme za výběr zboží značky DEDRA.

Můžete vyzkoušet také jiné naše nástroje a elektrické nářadí, určené k obrábění dřeva, keramiky a kovu.

Z naší nabídky uvádíme:

- Stolní kotoučové pily na dřevo, pásové, ruční a úhlové pily 600 W - 3000 W
- Tloušťkovací frézky, srovnávačky a elektrické ruční hoblíky
- Přenosné a ruční přímočaré pily a frézky
- Řezačky na keramické dlaždice s diamantovými kotouči a úhlové brusky
- Příklepové vrtačky, stolní vrtačky, akumulátorové vrtací šroubováky
- Pásové řezačky na kov a brusné řezačky
- Úhlové brusky
- Elektrické kladkostroje
- Kotoučové pily na dřevo z karbidu wolframu a univerzální o průměrech do 600 mm
- Diamantové kotoučové pily na řezání keramiky a její broušení o průměrech 110 - 350 mm
- Diamantové korunky na keramiku
- Vykrúžováky s posypem z karbidu wolframu a pilníky
- Vykrúžováky do dřeva
- Mísidla na maltu, omítky, lepidla a barvy
- Sady klíčů, násadek, pracovních koncovek
- Šroubováky, kombinačky, kleště, štípací kleště a nýtovače
- Sady vrtáků do dřeva, keramiky a kovu
- Sady vrtáků a dlát do příklepových vrtaček
- Ruční pily a čepele
- Svinovací a skládací metry, nože
- Vodováhy, laserové vodováhy, vodní vodováhy, zednické latě
- Nože na sklo, přísavky, oleje
- Tašky na nářadí
- a mnoho jiného nářadí a příslušenství

Navštivte naše internetové stránky, nebo nás kontaktujte.

Veškeré informace Vám poskytnou naši pracovníci z obchodního a technického oddělení. K Vaší dispozici je servis elektrického nářadí DEDRA s možností nákupu náhradních dílů do všech našich zařízení.

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko prodejce:	Katalogové číslo:
	Název:
	
Datum a podpis.....	Sériové číslo:

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsány v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území České republiky. Reklamáce musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby.
2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo.
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením.
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami.
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamáce je předložení:
 - řádně vyplněného Záručního listu,
 - dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu,
6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku:
 - používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,
 - používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely,
 - přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu,
 - provádění oprav neoprávněnými osobami,
 - provádění úprav konstrukce,
 - mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory,
 - poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.).
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.

Prohlášení kupujícího

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

datum a místo

podpis kupující

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
[http: //www.dedra.pl](http://www.dedra.pl)
e-mail: info@dedra.pl

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Datum nahlášení k opravě	Datum provedení opravy	Rozsah opravy, popis úkonů	Podpis opraváře